

MANUAL DE USUARIO

Televisor LCD

LCD-32XH4 LCD-32XH4B LCD-37XH4 LCD-42XH4



INFORMACION IMPORTANTE

Antes de utilizar el televisor LCD, lea este manual completamente y utilice el televisor LCD de forma adecuada.

Este televisor LCD ofrece muchas funciones y características convenientes. Si utiliza el televisor LCD de forma apropiada, podrá disfrutar de estas características y conservarlo en las mejores condiciones por mucho tiempo.

El uso incorrecto podría disminuir la vida útil del producto, así como también el causar un funcionamiento defectuoso, riesgo de incendio u otros accidentes.


Si su televisor LCD parece funcionar de forma incorrecta, lea este manual nuevamente, verifique las funciones y las conexiones de los cables y pruebe las soluciones que se proporcionan en la sección "Resolución de Problemas" en la página 46. Si el problema persiste, consulte al centro de atención al cliente o al servicio técnico autorizado.



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA ESTE ARTEFACTO A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD.

- Coloque el televisor LCD en una posición adecuada. De lo contrario podría ocasionar riesgo de incendio.
- Deje el espacio necesario en la parte superior, laterales y en la parte posterior del gabinete del televisor LCD para permitir una correcta ventilación. Se debe conservar una distancia mínima.
- Si el televisor LCD se va a colocar en un compartimiento o lugar cerrado similar, se deben respetar las distancias mínimas. No cubra las ranuras de ventilación del televisor LCD. El aumento de calor puede reducir la vida útil de su televisor LCD y podría ser peligroso.
- Si no va a utilizar el televisor LCD por un tiempo prolongado, desconéctelo del tomacorriente.

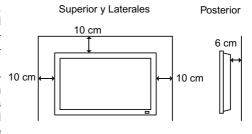

LEA ESTE MANUAL DEL USUARIO Y CONSÉRVELO PARA USO POSTERIOR.



PRECAUCIONES DURANTE LA INSTALACION

- Cuando instale el televisor LCD manipúlelo con cuidado y no permita que se caiga.
- Colóquelo lejos de fuentes de calor, del polvo excesivo y de la luz solar directa.
- Para una correcta instalación y montaje se recomienda consultar con un técnico autorizado y capacitado. Si no se siguen los procedimientos correctos de montaje, podría causar daños al equipo o lesiones a quien lo instale.

Nota

Cuando no utilice el televisor LCD por un período largo de tiempo, podrían observarse puntos

sin luz. Esto se debe a las características del televisor LCD. Si eso ocurre, encienda el televisor LCD y déjelo encendido durante 1 hora. Esos puntos desaparecerán de forma gradual.



PRECAUCION RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA NO ABRIR



PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO RETIRE LA CUBIERTA (O PARTE POSTERIOR). EL INTERIOR De este producto no contiene partes que pueda reparar el Usuario. Recurra al servicio técnico autorizado.



ESTE SÍMBOLO INDICA QUE LA UNIDAD CONTIENE VOLTAJE PELIGROSO OUE CONSTITUYE UN RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA.



ESTE SÍMBOLO INDICA QUE EXISTEN INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO Y Mantenimiento importantes en el manual del usuario de esta Unidad.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Se deben leer todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento antes de utilizar el producto.

Lea todas las instrucciones que se proporcionan y consérvelas para uso posterior. Antes de proceder a limpiarlo, desconecte el televisor LCD del tomaccoriente. No utilice limpiadores líquidos o en aerosol. Para limpiarlo, utilice un paño seco.

Siga todas las advertencias e instrucciones que se detallan en el televisor LCD.

Para mayor seguridad, desconecte el televisor LCD del tomacorriente durante una tormenta eléctrica o cuando no vaya a ser utilizado por un período de tiempo prolongado. Esto evitará daños que podrían causar los rayos o sobretensión el la red eléctrica.

No exponga esta unidad a la lluvia ni la utilice cerca del agua, por ejemplo, ambientes húmedos o cerca de una piscina, lavabos, etc. No lo exponga a goteos o salpicaduras.

No utilice accesorios que no haya recomendado el fabricante ya que podría ocasionar lesiones a personas.

No coloque este televisor LCD en un carro, soporte o mesa inestables. El televisor LCD podría caerse ocasionando serias lesiones a niños o adultos así como también serios daños al televisor LCD. Utilice esta unidad sólo con un carro o soporte que recomiende el fabricante.

De trasladar el televisor en un carro, deberá

hacerlo con cuidado. Las paradas repentinas, fuerza excesiva y superficies irregulares pueden provocar que el carro y el televisor vuelquen.



Las ranuras y orificios que se encuentran en la parte posterior e inferior del gabinete son para ventilación, para asegurar el funcionamiento confiable del equipo y para protegerlo contra el sobrecalentamiento.

Nunca se deben bloquear las salidas de ventilación de la parte inferior cubriéndolas con elementos tales cómo papel de diario, manteles o cortinas. Tampoco se debe colocar este televisor LCD cerca de o sobre un radiador u otra fuente de calor.

No coloque objetos de llama expuesta, tales como velas encendidas encima de la unidad.

No coloque este televisor LCD en un lugar cerrado como una biblioteca a menos que se le proporcione la ventilación adecuada.

No introduzca objetos de ningún tipo en este televisor LCD a través de las ranuras del gabinete ya que podrían tocar puntos con voltaje peligroso o causar incendio o descargas eléctricas.

Nunca derrame líquido de ningún tipo sobre el televisor LCD.

No coloque sobre el televisor LCD objetos que contengan líquidos, como por ejemplo, floreros.

de ventilación de un equipo de aire acondi- suministrado. No reemplace la ficha ni utilice cionado.

Este televisor LCD debe utilizarse sólo con el Si el panel de LCD se rompiese y derramare tipo de alimentación eléctrica que se indica en líquido, no lo toque. Nunca ingiera el líquido, ni la etiqueta. Si no está seguro del tipo de ali- siquiera permita que el mismo entre en conmentación eléctrica, consulte a un instalador tacto con la piel. En caso de que le caiga líquicalificado.

que podría ocasionar un incendio o descarga namiento. Si el líquido se derramare sobre la eléctrica. No permita que ningún objeto se piel o ropa, límpiese con agua adecuadaapoye sobre el cable de alimentación eléctrica. mente y de inmediato a fin de evitar daños No coloque este televisor LCD en lugares en los mayores. que se pueda dañar el cable o lo puedan pisar.

No intente reparar usted mismo este televisor LCD ya que abrirlo o retirar las cubiertas podría exponerlo a voltaje peligroso u otros peligros. Remita cualquier reparación al servicio técnico autorizado.

Desconecte el televisor LCD del tomacorriente de la pared y solicite reparación al servicio técnico autorizado en los siguientes casos:

- a. Cuando el cable de alimentación o la ficha estén dañados o desgastados.
- b. Si se ha derramado líquido dentro del televisor LCD.
- c. Si se ha expuesto el televisor LCD a la lluvia o al agua.
- d. Si al seguir las instrucciones de funcionamiento, el televisor LCD no fuciona de forma normal. Ajuste sólo los controles que se indican en las instrucciones de funcionamiento ya que ajustes incorrectos de otros controles podría ocasionar daños y con frecuencia requerirá que el técnico calificado deba trabajar más para restaurar el televisor LCD a su funcionamiento normal.
- e. Si se ha caído el televisor LCD o se ha dañado el gabinete.
- f. Cuando el televisor LCD exhibe un cambio pronunciado en el rendimiento, esto indica la necesidad de servicio.

Cuando sea necesario cambiar alguna parte, recurra al servicio técnico autorizado. Los cambios no autorizados y repuestos no originales pueden ocasionar un incendio, descarga eléctrica o lesiones a las personas.

No instale el televisor LCD cerca del conducto Utilice solamente el cable de alimentación adaptadores.

do en la boca u ojos, límpiese con agua inmediatamente y luego concurra al médico. No sobrecargue los tomacorrientes de pared ya De lo contrario existe riesgo de envene-

CONTENIDO

PREPARACIÓN NOMBRE DE LAS PARTES Y FUNCIONES EVITE QUE EL TELEVISOR SE CAIGA EVITE QUE EL TELEVISOR SE CAIGA	6 6 8 8	SONIDO (SOUND) TEMPORIZADOR (SLEEP) TEMPORIZADOR ENCENDIDO TEMPORIZADOR APAGADO FUNCIONAMIENTO DE PIP	22 23 23 23 24
CONEXIÓN DEL TELEVISOR LCD CONEXIÓN DEL CABLE DE ALIMENTACIÓ DE CA CONEXIÓN DE LA ANTENA CONEXIÓN A UNA COMPUTADORA CONEXIÓN CON OTROS EQUIPOS	8 9 9	MENÚ DE AJUSTE (MODO TV/AV) CANALES IMAGEN SONIDO TEMPORIZADOR OSD SISTEMA	26 31 33 34 35
ANTES DE USAR	11	OIO I EIVII (00
FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL REMOTO RANGO DE FUNCIONAMIENTO COLOCACIÓNDELAS PLAS EN EL CONTROL REMOTO MENÚ EN PANTALLA LISTA DE MENÚS EN EL MODO TV/AV	11 12 12 13 13 15	MENÚ DE AJUSTE (MODO HDMI) IMAGEN (MODO HDMI) MENU DE AJUSTE (MODO PC) IMAGEN (MODO PC) SONIDO TEMPORIZADOR OSD SISTEMA	38 39 39 41 42 42 43
SELECCIÓN DE LA FUENTE DE ENTRADA	17	APÉNDICE	45
SELECCIÓN DE CANALES CANAL ANTERIOR (RECALL) VISUALIZACIÓN (DISPLAY) SILENCIADOR DE AUDIO (MUTE) MODO AUDIO (AUDIO MODE) ECO CONTROL DEL VOLUMEN (VOL) INTENSIFICADOR DE GRAVES (BASS) SONIDO ENVOLVENTE (SURROUND) ZOOM IMAGEN	19 19 19 19 20 20 20	LIMPIEZA DEL TELEVISOR LCD FUNCIONES DE LAS CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONFIGURACION TERMINALES PC MODO DE SEÑAL SERVICIOS TECNICOS AUTORIZADOS GARANTÍA	45 46 47 48 49 51 55


MARCAS

- Apple, Macintosh y PowerBook son marcas comerciales o marcas registradas de Apple Computer, Inc.
- •IBM y PS/2 son marcas comerciales o marcas registradas de International Business Machines, Inc.
- •HDMI,el logo HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing, LLC.
- •El nombre de cada empresa o producto en el manual del usuario es una marca comercial o marca registrada de su respectiva empresa.


PREPARACION

NOMBRE DE LAS PARTES Y FUNCIONES

PARTE DELANTERA

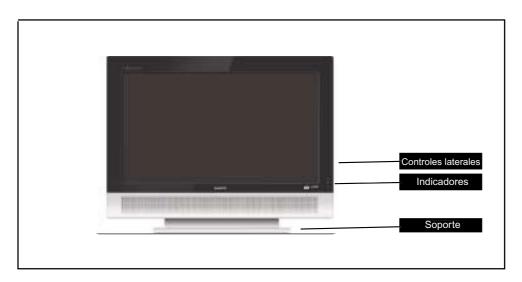

INDICADORES

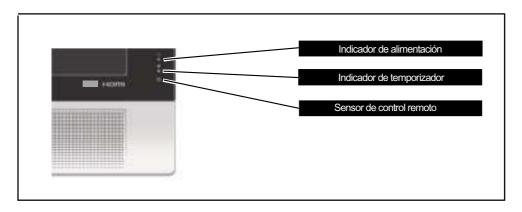


PRECAUCIONES PARA EL USO DEL TELEVISOR LCD


- No golpeé ni raye la superficie del panel ya que puede ocasionar fallas en la superficie de la pantalla.
- Podrían aparecer algunos pequeños puntos negros y/o puntos difusos sobre la pantalla. Estos puntos son normales.

NOMBRE DE LAS PARTES Y FUNCIONES

CONTROLES LATERALES (Cada botón del panel de control posee la misma función que el equivalente del control remoto).

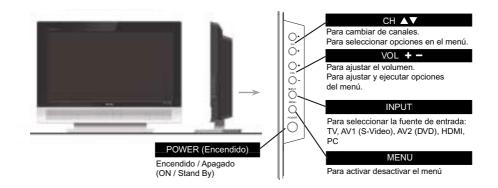

TERMINALES LATERALES

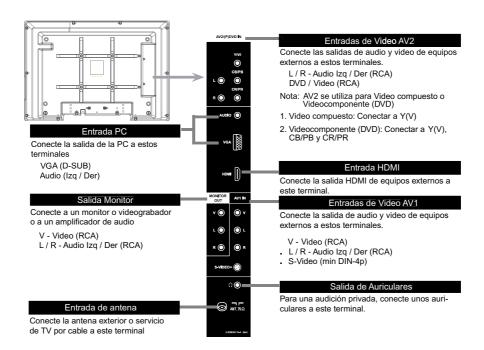


EVITE QUE EL TELEVISOR SE CAIGA

EVITE QUE EL TELEVISOR SE CAIGA

Coloque el TV sobre una superficie horizontal firme y estable. En caso de ser necesario siga los pasos que se detallan a continuación a fin de asegurar el TV por ejemplo en zonas sísmicas, y por consiguiente no se caiga durante el uso normal.

Utilice bandas y tornillos disponibles comercialmente para ajustar el televisor a la base del mismo de modo seguro.

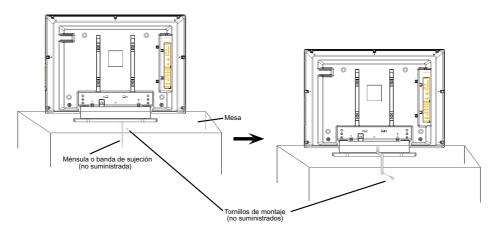

CONEXION DEL TELEVISOR LCD

CONEXIÓN DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN DE CA

Este televisor LCD se alimenta con una tensión de entrada de entre 100 y 240 V CA y la selecciona automáticamente. Está diseñado para trabajar con sistemas de alimentación monofásica. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no conecte el televisor LCD en ningún otro tipo de sistema de alimentación. Si no está seguro del tipo de suministro de alimentación que utiliza, consulte a instalador calificado.


Conecte el televisor LCD con los equipos periféricos antes de conectarlo al tomacorriente.




PRECAUCION

Por seguridad, desconecte el cable de alimentación del tomacorriente cuando el televisor LCD no está en uso.

Si este televisor LCD está conectado al tomacorriente, se encuentra en el modo de espera y consume muy poca energía eléctrica.

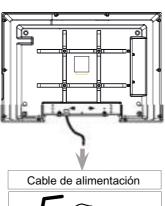

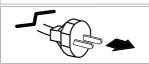

Conecte el cable de alimentación al tomacorriente.

El tomacorriente debe estar cerca del TV y debe ser de fácil acceso.

INSTALACIÓN DEL TELEVISOR LCD

Antena

exterior


Sistema

CATV

CONEXION DE LA ANTENA

Conecte en el terminal de antena el cable coaxil proveniente de una antena exterior o bien del servicio de TV por cable.

de una servicio

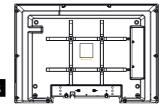

Nota:

Por cualquier consulta referida a la instalación de antena, consulte a un instalador calificado.

CONEXION A UNA COMPUTADORA / EQUIPO CON SALIDA HDMI

Cables necesarios para la conexión (Estos cables no se proporcionan con el televisor LCD)


- Cable VGA (D-Sub)
- Adaptador MAC (en el caso de conectarlo a una computadora Macintosh)
- Cable de audio (Miniplug estéreo)
- Cable HDMI



Nota:

Al realizar la conexión de cables, los cables de alimentación del televisor LCD y de los equipos externos se deben desconectar del tomacorriente.

Encienda el televisor LCD y los equipos periféricos antes de encender la computadora.

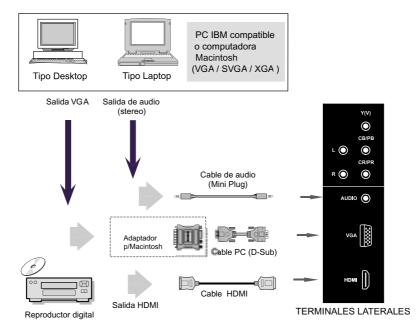

CONEXIÓN CON OTROS EQUIPOS


Cables necesarios para la conexión (Estos cables no se proporcionan con el televisor LCD)

- Cable de video (RCA X1), Cable S-Video, Cable de audio (RCA X2): Video 1 o Video 2
- Cable de video (RCA X3), Cable de audio (RCA X2): DVD (Videocomponente)
- Cable de video (RCA X1), Cable de audio (RCA X2): Salida Monitor

<u>^</u>

Nota:

Al realizar la conexión de cables, los cables de alimentación del televisor LCD y de los equipos externos se deben desconectar del tomacorriente.

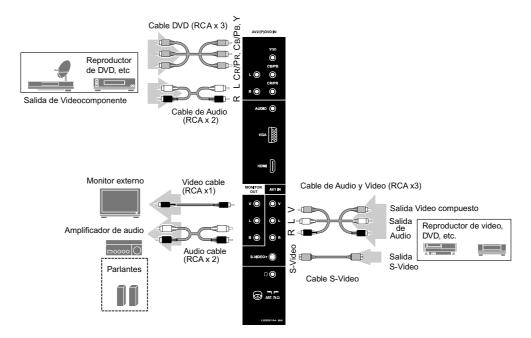


SALIDA MONITOR Nota: en esta salida sólo están disponibles las señales provenientes de TV, AV (video compuesto) o

Nota:


- Cuando la entrada AV2 está conectada a video compuesto, la forma de conexión es la misma que para el conector de entrada AV1.
- •En la entrada AV1 tiene prioridad V (Video) sobre la entrada de S-Video. Mientras se tenga conectada V (Video), no se podrá utilizar la entrada S-Video. Si desea utilizar la entrada S-Video, desconecte primero la entrada V (Video).

ANTES DE USAR

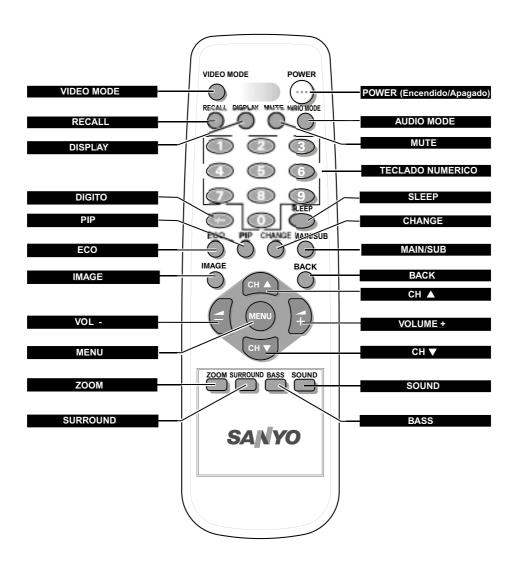

RANGO DE FUNCIONAMIENTO

Apunte el control remoto hacia el televisor LCD (Receptor remoto infrarrojo) siempre que presione los botones. El rango de funcionamiento máximo del control remoto desde el frente del televisor LCD es de aproximadamente 5 m, 30º hacia la derecha o hacia la izquierda y 15º hacia arriba o hacia abajo.

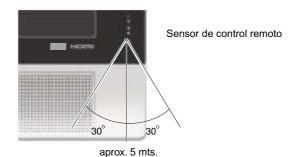

•

COLOCACIÓN DE LAS PILAS EN EL CONTROL REMOTO

COLOCACIÓN DE LAS PILAS

- 1. Retire la tapa del compartimiento de las pilas como se muestra en la figura.
- 2. Coloque dos pilas tipo AA (1.5 V) de acuerdo con las marcas de polaridad "+" y "-" que se encuentran dentro del compartimiento de las pilas.
- 3. Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de las pilas.

Nota: La forma del Control Remoto hará referencia al objeto.

Para asegurar el funcionamiento correcto, tenga en cuenta las siguientes precauciones:

- Utilice 2 pilas alcalinas tipo AA.
- Cambie las dos pilas al mismo tiempo.
- No use una pila nueva con una usada.
- Evite el contacto con el agua u otros líquidos.
- No exponga el Control Remoto a la humedad ni al calor.
- No deje caer el Control Remoto.
- Si una pila ha filtrado fluido en el control remoto, limpie con cuidado el compartimiento y coloque pilas nuevas.
- Si reemplaza una pila por una de tipo incorrecto podría provocar un riesgo de explosión.
- Deseche las pilas usadas de acuerdo con las instrucciones.




MENU EN PANTALLA

LISTA DE MENÚS EN EL MODO TV/AV

Nota:

• "MATIZ" sólo funciona con el sistema NTSC.

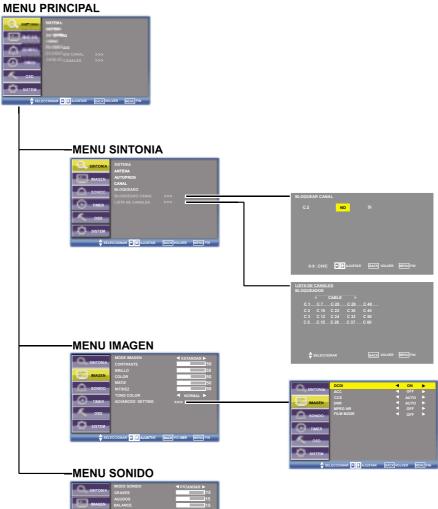

AJUSTE ANTES DE USAR

LISTA DE MENÚS EN EL MODO TV/AV Nota:

(Continuación)

• "PC SCREEN" no funciona en el modo TV/AV.

MENU PRINCIPAL



MENU TIMER







MENU OSD



MENU SISTEMA




AJUSTE ANTES DE USAR

LISTA DE MENÚS EN EL MODO PC/HDMI

Nota:

- •"MENU SINTONIA" no funciona en los modos HDMI y PC.
- "MATIZ" no funciona en los modos HDMI y DVD

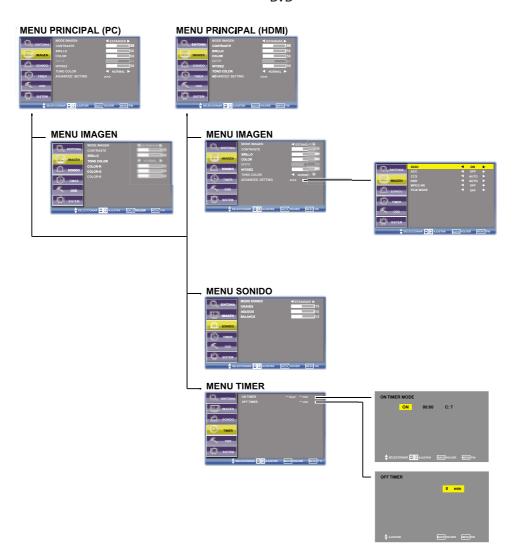


AJUSTE ANTES DE USAR

LISTA DEL MENÚS EN PC/HDMI (Continuación)

Nota:

• "CAPTION" no funciona en los modos DVD, PC, HDMI ni PIP.

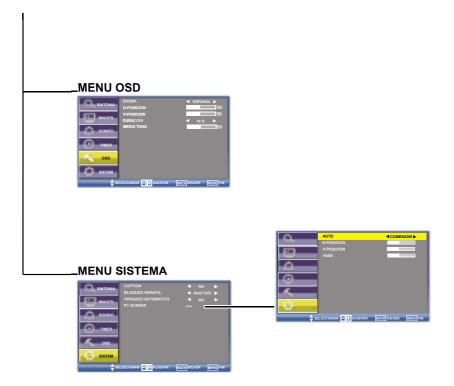


ENCENDIDO / APAGADO DEL TELEVISOR

- Realice las conexiones de periféricos antes de encender el televisor. (Consulte la sección "CONEXIÓN DEL TELEVI-SOR LCD").
- 2. Conecte el cable de alimentación de CA del televisor al tomacorriente.
- 3. Presione el botón POWER ON/OFF en los controles laterales del televisor o en el control remoto para encender el televisor. El indicador POWER se encenderá (verde). Presione nuevamente el botón POWER ON/OFF para cambiar al estado en espera (Stand By). El indicador POWER se volverá rojo.

AHORRO DE ENERGÍA

Este televisor posee una función de apagado automático (NO SIGNAL SHUT OFF). Si no se recibe ninguna señal en el modo TV, aparecerá "OFF 0:10" en la pantalla durante 10 minutos, como muestra la imagen de la derecha, y el televisor se apagará automáticamente.

CONTROLES LATERALES

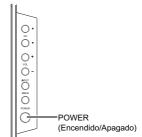


CONTROL REMOTO






SELECCIÓN DE LA FUENTE DE ENTRADA

Para seleccionar los modos "TV", "AV1 (S-VIDEO)", "AV2 (DVD)", "HDMI" o "PC" Presione el botón VIDEO MODE en el control remoto o el botón INPUT en los controles laterales.

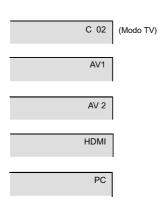

CONTROLES LATERALES

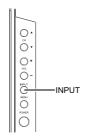

REMOTE CONTROL




Nota: Se puede regresar directamente al modo TV si se presiona el botón CH▲ o ▼desde el modo AV, modo PC o modo HDMI.


SELECCIÓN DE CANALES

SELECCIÓN DIRECTA

En el modo Antena (VHF/UHF), el televisor puede recibir canales del 2 al 13 en VHF y canales del 14 al 69 en UHF. Ejemplo:

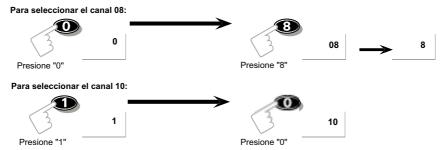

En el modo CABLE, servicio de TV por cable, el televisor puede recibir canales del 1 al 125 y aparecerá el indicador "C" de CATV junto al número de canal). Ejemplo:

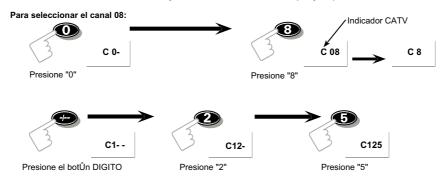

Nota:Si presiona nuevamente el botón DIGITO después de que "C1--" se muestra durante dos segundos, cambiará automáticamente a "C--". A continuación, puede ingresar cualquier canal del 01 al 99.

CANAL ▲▼ (ARRIBA/ABAJO)

Presione los botones CH ▲▼ sobre los controles laterales o desde el control remoto para seleccionar los canales previamente programados. (Vea la sección CANALES)

CONTROLES LATERALES



CANAL ANTERIOR (RECALL)

Presione el botón RECALL para cambiar entre el canal anterior y el canal actual.

Por ejemplo, si está mirando el canal "4", pero antes miraba el canal "2". Si presiona el botón RECALL, aparecerá inmediatamente el canal "2"

CONTROL REMOTO




VISUALIZACIÓN (DISPLAY)

Presione el botón DISPLAY en el control remoto para visualizar el estado del televisor LCD. Presione nuevamente ese botón para cancelar.

• Modo CABLE.

CONTROL REMOTO



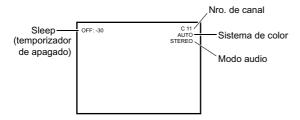

SILENCIADOR DE SONIDO (MUTE)

Si desea silenciar el sonido, presione el botón MUTE para establecer "SILENCIO ACTIVO". Para restaurar el sonido, presione nuevamente el botón MUTE "SILENCIO INACTIVO" aparece en pantalla o presione los botones VOLUME(+/-) en los controles laterales o el control remoto.

CONTROL REMOTO



MODO AUDIO (AUDIO MODE)

Simplemente presione el botón AUDIO MODE para seleccionar las siguientes señales de audio: STEREO, MONO y SAP. Estas señales dependen de la transmisión del programa.



FCO

Para cambiar la intensidad de la imagen presione el botón ECO en el control remoto para establecer "ECO ACTIVO" o "ECO INACTIVO".

CONTROL DEL VOLUMEN (VOL)


Para ajustar el volumen al nivel deseado, presione los botones VOL + - en el control remoto o en los controles laterales. Aparecerá en la pantalla durante unos segundos el cuadro de nivel de volumen.

El botón + aumenta el volumen y el botón - disminuye.


CONTROL REMOTO



CONTROL REMOTO

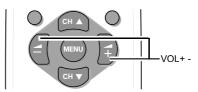

CONTROLES LATERALES

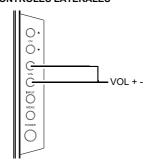

INTENSIFICADOR DE GRAVES (BASS)

Presione el botón BASS para cambiar la intensidad de los sonidos de graves entre ACTIVO e INACTIVO. Aparecerá el texto "BASS EXPANDER", y su estado, en la pantalla, durante unos segundos.

CONTROL REMOTO



SONIDO ENVOLVENTE (SURROUND)

Presione el botón SURROUND para activar o desactivar la función de sonido 3D envolvente. Aparecerá el texto "SURROUND" seguido de "ACTIVO" o "INACTIVO", según el estado, en la pantalla durante unos segundos.

Nota:

1.Si se selecciona el modo de audio MONO (Consultar la sección "MODO AUDIO" en la página 19), esta función estará inactiva.

2.Si la señal de entrada de audio es MONO, esta función también estará inactiva.



ZOOM

Presione el botón ZOOM en el control remoto para seleccionar el tamaño de pantalla entre "FULL", "ZOOM", "ZOOM[CAPTION-IN]", y "NORMAL".

- Esta opción no funciona si la imagen es oscura.
- Esta opción no funciona en el modo PIP.
- Esta opción no funciona en el modo HDMI o PC con pantallas azules, excepto para el modo AV.
- Sólo se puede seleccionar el modo "FULL" cuando los modos de entrada son de "PC" o la señal de entrada es 1080i, 720p o 1080p en el modo "DVD".
- Sólo se pueden seleccionar los modos "FULL",
 "ZOOM" y "NORMAL" cuando la señal de entrada es 480i, 480p, 576i o 576p en el modo "HDMI".
- Sólo se puede seleccionar el modo "FULL" en el modo "HDMI", excepto para 480i, 480p, 576i o 576p.

FULL

Permite que la imagen se ajuste al ancho de pantalla extendiendo el ancho de la imagen de forma uniforme. Esta función se puede utilizar para disfrutar una señal de video comprimida con proporción de pantalla de 16:9.

Cuando el equipo de video, como por ejemplo un DVD, tiene un modo de salida de 16:9, ajuste el reproductor y seleccione "FULL" para obtener la mejor calidad.

ZOOM

Permite que la imagen se ajuste al tamaño de la pantalla (proporción de pantalla de 16:9), extendiendo el ancho y alto de la imagen de forma uniforme. Esta función se puede utilizar para disfrutar una imagen de formato apaisado (Imagen de proporción 4:3 con barras negras en la parte superior e inferior) con una proporción de pantalla de video amplio de 16:9.


ZOOM[CAPTION-IN]

Permite que la imagen se expanda como en el modo "Zoom" y la traslada hacia arriba para exhibir más imagen y poder incluir los subtítulos. Esta función se puede utilizar para disfrutar una imagen de formato apaisado con subtítulos.


NORMAL


Brinda una imagen real 4:3 (con barras laterales) en la pantalla de 16:9.


Modos ZOOM

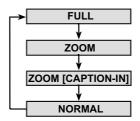



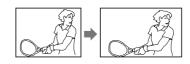

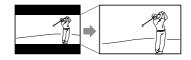

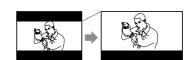

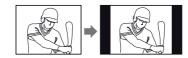


IMAGEN (IMAGE)

Presione el botón IMAGE sobre el control remoto para seleccionar los modos preajustados de imagen.

PERSONAL

El usuario personaliza los ajustes de la imagen en el menú IMAGEN.

STANDARD

Nivel preajustado considerado como óptimo para la mayoría de las imágenes.

DYNAMIC

Imagen dinámica y brillante. Es apropiada para una buena reproducción, como por ejemplo, programas de DVD.

SOFT

Inhibe el color y contraste fuertes, es beneficioso para proteger la vista.

Nota:

• Presione el botón ECO sobre el control remoto para seleccionar "ACTIVO" o "INACTIVO". En el estado ECO, presione el botón IMAGE para elegir cualquiera de las siguientes opciones: "ECO/PERSONAL", "ECO/ESTANDAR", "ECO/DINAMICA o "ECO/SUAVE".

SONIDO (SOUND)

Presione el botón SOUND sobre el control remoto para seleccionar los modos preajustados de sonido.

STANDARD

Nivel preajustado considerado como óptimo para la mayoría de sonidos.

NEWS


Seleccione este modo para programas de charlas.

MUSIC


Seleccione este modo para programas de música.


PERSONAL

Seleccione este modo si desea personalizar el ajuste de sonido en el menú SONIDO.

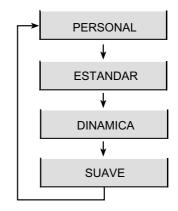

CONTROL REMOTO

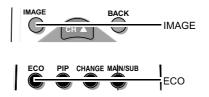

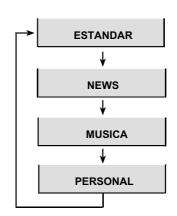



TEMPORIZADOR (SLEEP)

Puede ajustar las funciones del temporizador para encender (ON TIMER MODE) el TV en un tiempo ajustable y para apagarlo (OFF TIMER) a partir de un tiempo prefijado.

TEMPORIZADOR DE ENCENDIDO (ON TIMER)

- 1. Presione el botón SLEEP para ingresar al modo ON TIMER.
- 2. Presione los botones CH ▲▼ para seleccionar "ON".
- 3.Seleccione la hora con los botones VOL + -. Presione los botones CH ▲▼ para ajustar la hora. El tiempo de ajuste aumenta o disminuye de a una hora cada vez que se presionan esos botones. El máximo es de 23.
- 4. Para seleccionar los minutos presione los botones VOL + -. Presione los botones CH ▲▼ para ajustar los minutos. El tiempo de ajuste aumenta o disminuye de a un minuto cada vez que se presionan esos botones. El máximo es de 59.
- 5. Para ajustar el canal se pueden utilizar el teclado numérico. (Consulte la sección "SELECCIÓN DIRECTA" en la página 18)
- Presione el botón BACK para regresar al menú anterior.
- Presione el botón MENU o espere 5-60 segundos para salir del menú de ajustes. (Consulte la sección "DURACIÓN" en la página 35).

Para cancelar "ON TIMER MODE", puede elegir cualquiera de las siguientes opciones:

- Ajustar "ON 00:00" con los botones VOL + -
- Seleccionar "OFF" con los botones CH▲▼.
- Desconectar el cable de alimentación del tomacorriente.

TEMPORIZADOR DE APAGADO (OFF TIMER)


Ajuste para apagar el TV (pasar a modo espera) cuando se cumpla el tiempo ajustado.

- 1. Presione dos veces el botón SLEEP para ingresar al modo OFF TIMER.
- 2. Presione los botones CH▲▼ para seleccionar "0min", "30min", "60min", "90min" o "120min".

Para cancelar "OFF TIMER", puede elegir cualquiera de las siguientes opciones:

- Ajustar "0min" en el menú OFF TIMER
- Apagar con el botón POWER en los controles laterales o bien desde el control remoto.

Nota:Un minuto antes de que se cumpla el tiempo programado, aparecerá en la pantalla el mensaje "Power off!".

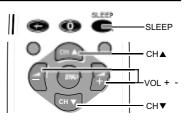






FUNCIONAMIENTO DE PIP

Con el uso de la función PIP, puede disfrutar al mismo tiempo de un programa de televisión y una imagen, secundaria conectada al terminal HDMI.

ENCENDIDO/APAGADO DE LA FUNCIÓN PIP

Verifique que el modo de pantalla (TV, AV1, S-VIDEO, AV2, DVD, HDMI o PC) se encuentre en modo completo "Full". La función PIP sólo estará disponible en modo "full". Por ejemplo, ajuste el tamaño de la pantalla de HDMI y el TV en el modo "Full" respectivamente cuando combine imágenes de HDMI con imágenes de TV.

- 1. Presione el botón PIP para visualizar la imagen secundaria.
- 2. Cada vez que presiona el botón PIP, la ubicación de la imagen secundaria cambia del siguiente modo:

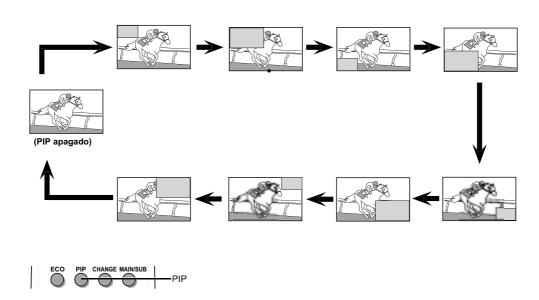

Nota:

- Sólo se escuchará en los auriculares o parlantes del TV el sonido de la imagen principal. No se puede escuchar el sonido de la imagen secundaria.
- No se puede ajustar ninguna opción del menú IMAGEN sobre la imagen secundaria.

CAMBIO ENTRE LA IMAGEN PRINCIPAL Y LA IMAGEN SECUNDARIA

Si presiona el botón MAIN/SUB en el modo PIP, podrá cambiar entre la imagen principal y la secundaria.

El sonido de la imagen principal y la secundaria también cambia al mismo tiempo.




COMBINACION DE LA IMAGEN PRINCIPAL Y LA IMAGEN SECUNDARIA

En el modo PIP se pueden realizar las siguientes combinaciones (imagen principal y secundaria)

- 1. HDMI y AV1 o S-VIDEO
- 2. HDMI y AV2 o DVD
- 3. HDMI y PC
- 4. HDMI y TV

Nota:

• Si la imagen principal posee entrada de HDMI en el modo PIP, presione el botón CHANGE para cambiar la fuente de entrada (TV, AV1, S-VIDEO, AV2, DVD o PC) en la imagen secundaria.

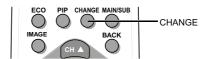

CANALES

Nota: Sólo se puede ajustar "SISTEMA" en el menú SINTONIA cuando se encuentra en el modo TV/AV.

- Presione el botón MENÚ y aparecerá el menú principal en la pantalla. Siempre que se ingrese inicialmente al MENU PRINCIPAL, la opción predeterminada será SINTONIA.
- Presione los botones VOL + para ingresar al menú SINTONIA. (Siempre que se ingrese inicialmente a este menú, la opción predeterminada será SISTEMA).
- Presione los botones CH ▲▼ para seleccionar la opción deseada.
- 4. Presione los botones VOL + para ajustar la opción seleccionada.
- Presione el botón BACK para regresar al menú anterior
- Presione el botón MENU o espere 5-60 segundos para salir del menú de ajustes. (Consulte la sección "DURACIÓN" en la página 35).

SISTEMA.Presione los botones VOL + - para seleccionar "AUTO", "PAL-N" "PAL-M" o "NTSC".

ANTENA.Presione los botones VOL + - para seleccionar "VHF/UHF" (antena) o "CABLE" (sistema de TV por cable).

AUTOPROG.Presione los botones VOL + - para iniciar la búsqueda de canales.

Esta función busca y memoriza automáticamente todos los canales activos.

Para cancelar en cualquier momento la búsqueda automática de canales, presione el botón POWER para apagar el televisor.

• Una vez que se ha finalizado la búsqueda, se mostrará el canal más bajo disponible.

MENU PRINCIPAL (SINTONIA)







El TV comenzará la búsqueda de canales activos



CANAL

Suprimir canales

Esta función se utiliza para suprimir aquellos canales que no se desean ver al utilizar los botones $\mathsf{CH} \ lack lack lack$.

Por ejemplo, para suprimir el canal 4:




- 1. Seleccione el canal 4.
- 2. Siga los pasos 1-2 de la página 26 para visualizar el menú SINTONIA.
- 3. Presione los botones CH▲▼para seleccionar "CANAL"
- 4. Presione los botones VOL + hasta que aparezca "BORRADO".
- Presione el botón BACK para regresar al menú anterior.
- Presione el botón MENU o espere 5-60 segundos para salir del menú de ajustes. (Consulte la sección "DURACIÓN" en la página 35).

Agregar un canal

Esta función se utiliza para agregar canales que se han eliminado.

Por ejemplo, para restaurar el canal 4:

- 1. Siga los pasos 1-3 de esta página para visualizar el menú "CANAL".
- 2. Presione los botones VOL + hasta que aparezca "AGREGADO".

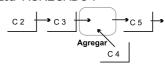

- Presione el botón BACK para regresar al menú anterior.
- Presione el botón MENU o espere 5-60 segundos para salir del menú de ajustes. (Consulte la sección "DURACIÓN" en la página 35).





Si desea eliminar otro canal, ingrese en este paso el número de canal con los botones del teclado numérico del control remoto. A continuación, presione nuevamente los botones VOL + -.

"C---" aparece en display





Después de 3 seg. "C---" aparece en display

Si desea agregar otro canal, ingrese en este paso el número de canal con los botones del teclado numérico del control remoto. A continuación, presione nuevamente los botones VOL + -.


BLOQUEO DE CANALES


Esta función se usa para bloquear canales que no desea que vean otras personas. El canal bloqueado aparece oscuro y sin sonido.

Se pueden bloquear la cantidad de canales que se desee.

1. Presione los botones CH ▲▼ para seleccionar "BLOQUEADO" en el menú SINTONIA. Ingrese una contraseña de cuatro dígitos con los botones del teclado numérico.

(cualquier número de cuatro dígitos, excepto "9999").

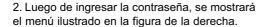

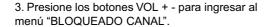

- Presione los botones VOLUME + para activar el canal bloqueado en SI.
 De este modo se finaliza el bloqueo de canales.
- Se pueden bloquear la cantidad de canales que desee.



Ingrese una contraseña entre "0000" y "9998".

A medida que se ingresa la contraseña, "?" cambia a "#".









BLOQUEO DE CANALES

Mirar los canales bloqueados.

- 1. Seleccione el canal bloqueado con los botones del teclado numérico.
- 2. Repita los pasos 1-3 del procedimiento de ajuste (Ver página 28) para visualizar el menú "BLOQUEADO CANAL".

Nota: Si ingresa una contraseña incorrecta en el paso 4, aparecerá "????".


- 3. Presione los botones VOL + para ajustar el canal bloqueado en "NO".
- Presione el botón BACK para regresar al menú anterior.
- Presione el botón MENU o espere 5-60 segundos para salir del menú de ajustes. (Consulte la sección "DURACIÓN" en la página 35).

Cancelar el bloqueo de canales y la contraseña

- Se cancelarán todos los canales bloqueados y la contraseña.
- Si se olvida de la contraseña, cancélela e ingrese una nueva.
- 1. Repita el primer paso del procedimiento de ajuste e ingrese "9999" con los botones del teclado numérico, a continuación, ingrese la nueva contraseña.
- Presione el botón BACK para regresar al menú anterior.
- Presione el botón MENU o espere 5-60 segundos para salir del menú de ajustes. (Consulte la sección "DURACIÓN" en la página 35).





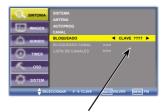

Ingrese "9999" y a continuaciÛn la nueva contraseÒa

LISTA DE CANALES

Visualizar la lista de canales bloqueados.

1. Repita los pasos 1-2 de la página 29 para visualizar la imagen que se muestra sobre la derecha.



2. Presione el botón CH ▼ para seleccionar "LISTA DE CANALES".



3. Presione los botones VOL + - para ingresar a "LISTA DE CANALES BLOQUEADOS".

Para visualizar la página siguiente, presione el botón $\mathsf{CH}\ lacktriangledown$

Para regresar a la página anterior, presione el botón $\operatorname{CH} \blacktriangle$



- Presione el botón BACK para regresar al menú anterior.
- Presione el botón MENU o espere 5-60 segundos para salir del menú de ajustes. (Consulte la sección "DURACIÓN" en la página 35).

IMAGEN

1. Presione el botón MENU y aparecerá en la pantalla el menú principal.

Presione los botones CH ▲▼ para seleccionar "IMA-GFN"

2. Presione los botones VOL + - para ingresar al menú IMAGEN.

(Siempre que se ingrese inicialmente a este menú, la opción predeterminada será MODE IMAGEN).

- 3. Presione los botones CH ▲▼ para seleccionar la opción deseada.
- 4. Presione los botones VOL + para ajustar los valores.
- Presione el botón BACK para regresar al menú anterior.
- Presione el botón MENU o espere 5-60 segundos para salir del menú de ajustes. (Consulte la sección "DURACIÓN" en la página 35).

MODO DE LA IMAGEN (MODE IMAGEN) Presione los botones VOL + - para seleccionar "PERSONAL", "ESTANDAR", "DINAMICA" o "SUAVE".

- PERSONAL: El usuario personaliza los ajustes.
- STANDARD: Nivel de imagen preajustado como óptimo.
- DINAMICA: Imagen dinámica y brillante. Es apropiado para una buena reproducción, como por ejemplo, programas de DVD.
- SUAVE: Inhibe el color y contraste fuertes, es beneficioso para proteger la vista.

CONTRASTE. Presione el botón VOL + para aumentar el contraste y el botón VOL - para disminuir. (0-100)

BRILLO. Presione el botón VOL - para oscurecer la imagen y el botón VOL + para aumentar el brillo. (0-100)

COLOR. Presione el botón VOL - para aclarar el color y el botón VOL + para aumentar. (0-100)

MATIZ. Presione los botones VOL + - para obtener el color apropiado. (0-100). Ajuste disponible sólo en NTSC.

NITIDEZ. Presione el botón VOL - para suavizar la imagen y el botón VOL + para hacer la imagen más nítida. (0-100)

MENU PRINCIPAL





MENU IMAGEN





Selección -



TONO COLOR. Esta función se utiliza para seleccionar la temperatura de color. Seleccione "NOR-MAL", "CALIDO" o "FRIO" con los botones VOL + -.

AJUSTES AVANZADOS (ADVANCED SETTING). Presione los botones VOL + - para ingresar al menú de ajustes avanzados de la imagen:

DCDI: Suaviza los bordes angulares en las líneas diagonales.

ACC. Para realzar las imágenes con bajo brillo y poco contraste.

CCS. Esta función elimina la información de croma residual de la señal de luminancia.

DNR. Procesamineto digital de reducción de ruido en imagen.

MPEG NR. Elimina los ruidos de las imágenes que han sido comprimidas o descomprimidas por sistemas MPEG o JPEG.

FILM MODE (proceso 3:2 inverso) Para mejorar la calidad de imágenes transferidas de film a video.





SONIDO

1. Presione el botón MENU y aparecerá en la pantalla el menú principal.

Presione los botones CH ▲▼ para seleccionar "SONIDO"

- 2. Presione los botones VOL + para ingresar al menú de ajustes de SONIDO. (Siempre que se ingrese inicialmente a este menú, la opción predeterminada será MODO SONIDO)
- 3. Presione los botones CH ▲▼para seleccionar la opción deseada.
- 4. Presione los botones VOL + para ajustar los valores.
- Presione el botón BACK para regresar al menú anterior
- Presione el botón MENU o espere 5-60 segundos Selecciónpara salir del menú de ajustes. (Consulte la sección "DURACIÓN" en la página 35).

MODO SONIDO. Presione los botones VOL + - para seleccionar "ESTANDAR", "NEWS", "MUSICA" o "PERSONAL".

GRAVES. Presione el botón VOL - para disminuir la intensidad de los sonidos de baja frecuencia y el botón VOL + para aumentar. (0-31)

AGUDOS. Presione el botón VOL - para disminuir la intensidad de los sonidos de alta frecuencia y el botón VOL+ para aumentar. (0-31)

BALANCE. Ajusta el balance de sonido entre los canales izquierdo y derecho. (0-31)

MENU PRINCIPAL





MENU SONIDO







TEMPORIZADOR

Se pueden ajustar las funciones ON TIMER y OFF TIMER al igual que con el botón SLEEP.

1. Presione el botón MENU y aparecerá en la pantalla el menú principal.

Presione los botones CH ▲▼ para seleccionar "TIMER"

2. Presione los botones VOL + - para ingresar al menú de ajustes TIMER.

(Siempre que se ingrese inicialmente a este menú, la opción predeterminada será ON TIMER)

- 3. Presione los botones CH ▲▼para seleccionar la opción deseada.
- 4. Presione los botones VOL + para ingresar a la opción seleccionada.
- Presione el botón BACK para regresar al menú anterior.
- •Presione el botón MENU o espere 5-60 segundos para salir del menú de ajustes. (Consulte la sección "DURACIÓN" en la página 35).

ON TIMER

Si ha ajustado ON TIMER MODE, el TV se encenderá a partir de un tiempo prefijado.

Seleccione la hora ("hour") con los botones VOL + - . Presione los botones CH ▲▼ para ajustar la hora. El tiempo de ajuste aumenta o disminuye de a una hora cada vez que se presiona ese botón. El ajuste máximo es 23.

Para seleccionar los minutos ("min") presione los botones VOL + -. Presione los botones CH▲▼ para ajustar los minutos. El tiempo de ajuste aumenta o disminuye de a un minuto cada vez que se presiona ese botón. El ajuste máximo es 59.

Para ajustar el canal se pueden utilizar los botones del teclado numérico. (Consulte la sección "SELECCIÓN DIRECTA" en la página 18)

Para cancelar "ON TIMER MODE", puede elegir cualquiera de las siguientes opciones:

- - Ajustar "ON 00:00" con los botones VOL + -
- - Seleccionar "OFF" con los botones CH ▲▼
- - Desconectar el cable de alimentación del tomacorriente.

OFF TIMER

Si se ha ajustado OFF TIMER, el televisor cambiará al estado en espera cuando se cumpla el tiempo ajustado.

MENU PRINCIPAL





MENU TIMER









TEMPORIZADOR

Presione los botones CH▲▼para seleccionar "0min", "30min", "60min", "90min" o "120min".

Para cancelar "OFF TIMER", puede elegir cualquiera de las siguientes opciones:

- - Ajustar "0min" en el menú OFF TIMER
- - Apagar con el botón POWER en los controles laterales o bien desde el control remoto.

OSD

1. Presione el botón MENU y aparecerá en la pantalla el menú principal.

Presione los botones CH▲▼ para seleccionar "OSD".

- 2. Presione los botones VOL +- para ingresar a OSD. (Siempre que se ingrese inicialmente a este menú, la selección predeterminada será IDIOMA)
- 3. Presione los botones CH ▲▼ para seleccionar la opción deseada.
- 4. Presione los botones VOL + para ajustar los valores
- Presione el botón BACK para regresar al menú anterior.
- Presione el botón MENU o espere 5-60 segundos para salir del menú de ajustes. (Consulte la sección "DURACIÓN" más abajo).


IDIOMA. Presione los botones VOL + - para seleccionar entre Inglés, Español o Portugués.

H POSICION. Al presionar el botón VOL -, el cuadro del OSD se mueve horizontalmente hacia la izquierda y al presionar el botón VOL + el cuadro se mueve horizontalmente hacia la derecha (0-100).

V POSICIÓN. Al presionar el botón VOL -, el cuadro del OSD se mueve hacia arriba y al presionar el botón VOL + el cuadro se mueve hacia abajo (0-100).

DURACIÓN. Utilice esta función para ajustar el tiempo de visualización del cuadro del OSD. Presione el botón VOL- para disminuir el tiempo y presione el botón VOL + para aumentar. (5-60 segundos)

MEDIO TONO. Regula la transparencia del fondo del cuadro del OSD. Presione el botón VOL - para oscurecer y VOL + para aclarar.(0-100 en pasos de a 10).

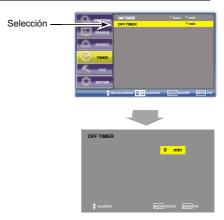

MENU PRINCIPAL





MENU OSD





1. Presione el botón MENU y aparecerá en la pantalla el menú principal.

Presione los botones CH ▲▼ para seleccionar "SISTEM".

2. Presione los botones VOL + - para ingresar al menú SISTEM.

(Siempre que se ingrese inicialmente a este menú, la selección predeterminada será CAPTION).

- 3. Presione los botones CH▲▼ para seleccionar la opción deseada.
- 4. Presione los botones VOL + para ajustar los valores.
- Presione el botón BACK para regresar al menú anterior.
- Presione el botón MENU o espere 5-60 segundos para salir del menú de ajustes. (Consulte la sección "DURACIÓN" en la página 35)

CAPTION (subtitulado opcional). El subtitulado opcional es una versión impresa del sonido del programa u otra información que se muestra en pantalla. Se proporcionan dos canales para servicios de subtitulado y dos para servicios de texto. Estos canales sólo se pueden seleccionar cuando la función de Selección subtitulado opcional está activada y si es es transmitida por la emisora de TV.

Presione los botones VOL + - para seleccionar "CAPTION1", "CAPTION2", "TEXT1", "TEXT2", "QUICKCAP" o "NO".

Servicio de subtitulado opcional (CAPTION1/CAPTION2)

Algunas emisoras suministran información en dos canales diferentes. Generalmente estos subtitulados aparecen en la parte inferior de la pantalla y constan de no más de tres renglones.

MENU PRINCIPAL





MENU SISTEMA

Selección-







MENÚ DE AJUSTE (MODO TV/AV)

Servicio de texto (TEXT1 / TEXT2)

Algunas emisoras también suministran un servicio de texto en dos canales diferentes utilizando la totalidad de la pantalla.

UN DESAGUE DE 50 METROS DE PROFUNDIDAD, AUMENTA SU TAMANO LENTAMENTE EN EL EXTERIOR DE UN EDIFICIO DE APARTAMENTOS EN TORONTO, ONTARIO

Modo QUICKCAP

Esta función muestra automáticamente la información subtitulada en CAPTION 1, si estuviese disponible, sólo cuando esta activado el silenciador de sonido MUTE.

BLOQUEO INFANTIL. Esta función bloquea los ajustes de control de manera que no se puedan cambiar de forma inadvertida. Si se activa "BLOQUEO INFANTIL", quedarán bloqueados todos los controles laterales del TV, excepto el botón POWER y al presionar cualquier botón de los controles laterales, excepto POWER, se mostrará en la pantalla "BLOQUEO INFANTIL".

Los botones del control remoto se pueden usar normalmente con el bloqueo infantil activado.

APAGADO AUTOMÁTICO. Esta función apaga automáticamente el televisor cuando no se usa el control remoto o los controles laterales durante 2 horas.

Cuando esta función se ajusta en "SI", si no se ejecuta ninguna operación por 2 horas, se exhibirá en pantalla el mensaje "Power off!" durante 1 minuto y el televisor se apagará automáticamente.



IMAGEN (MODO HDMI)

Nota: No es posible ajustar MATIZ en el modo HDMI.

1. Presione el botón MENU y aparecerá en la pantalla el menú principal.

Presione los botones CH ▲▼ para seleccionar "IMAGEN"

2. Presione los botones VOL (+ - para ingresar al menú IMAGEN.

(Siempre que se ingrese inicialmente a este menú, la opción predeterminada será MODE IMAGEN).

- 3. Presione los botones CH▲▼para seleccionar la opción deseada.
- 4. Presione los botones VOL + para ajustar los valores.
- Presione el botón BACK para regresar al menú anterior.
- Presione el botón MENU o espere 5-60 segundos para salir del menú de ajustes. (Consulte la sección "DURACIÓN" en la página 35).

MODO DE LA IMAGEN (MODE IMAGEN)Presione los botones VOL + - para seleccionar "PERSONAL", "ESTANDAR", "DINAMICA" o "SUAVE".

- PERSONAL: El usuario personaliza los ajustes.
- STANDARD: Nivel de imagen preajustado como óptimo.
- DINAMICA: Imagen dinámica y brillante. Es apropiado para una buena reproducción, como por ejemplo, programas de DVD.
- SUAVE: Inhibe el color y contraste fuertes, es beneficioso para proteger la vista.

CONTRASTE. Presione el botón VOL + para aumentar el contraste y el botón VOL - para disminuir. (0-100)

BRILLO. Presione el botón VOL - para oscurecer la imagen y el botón VOL + para aumentar el brillo. (0-100)

COLOR. Presione el botón VOL - para aclarar el color y el botón VOL + para aumentar. (0-100)

NITIDEZ. Presione el botón VOL - para suavizar la imagen y el botón VOL + para hacer la imagen más nítida. (0-100)

MENU PRINCIPAL (HDMI)









TONO COLOR. Esta función se utiliza para seleccionar la temperatura de color. Seleccione "NOR-MAL", "CALIDO" o "FRIO" con los botones VOL + -

AJUSTES AVANZADOS (ADVANCED SETTING).

Presione los botones VOL + - para ingresar al menú de ajustes avanzados de la imagen:

DCDI: Suaviza los bordes angulares en las líneas diagonales.

ACC: Para realzar las imágenes con bajo brillo y poco contraste.

CCS: Esta función elimina la información de croma residual de la señal de luminancia.

DNR: Procesamineto digital de reducción de ruido en imagen.

MPEG NR: Elimina los ruidos de las imágenes que han sido comprimidas o descomprimidas por sistemas MPEG o JPEG.

FILM MODE (proceso 3:2 inverso) Para mejorar la calidad de imágenes transferidas de film a video.





MENU DE AJUSTE (MODO PC)

IMAGEN (MODO PC)

- 1. Presione el botón MENU y aparecerá en la pantalla el menú principal ya en el menú IMAGEN.
- 2. Presione los botones VOL + para ingresar al menú IMAGEN.

(Siempre que se ingrese inicialmente a este menú, la opción predeterminada será MODE IMAGEN)

- 3. Presione los botones CH ▲▼para seleccionar la opción deseada.
- 4. Presione los botones VOL + para ajustar los valores.
- Presione el botón BACK para regresar al menú anterior.
- Presione el botón MENU o espere 5-60 segundos para salir del menú de ajustes. (Consulte la sección "DURACIÓN" en la página 35)

MODO DE LA IMAGEN (MODE IMAGEN)

Presione los botones VOL + - para seleccionar "PERSONAL", "ESTANDAR", "DINAMICA" o "SUAVE".

- PERSONAL: El usuario personaliza los ajustes.
- STANDARD: Nivel de imagen preajustado como óptimo.
- DINAMICA: Imagen dinámica y brillante. Es apropiado para una buena reproducción, como por ejemplo, programas de DVD.
- SUAVE: Inhibe el color y contraste fuertes, es beneficioso para proteger la vista.

CONTRASTE. Presione el botón VOL + para aumentar el contraste y el botón VOL - para disminuir. (0-100)

BRILLO. Presione el botón VOL - para oscurecer la imagen y el botón VOL + para aumentar el brillo. (0-100)

TONO COLOR. Esta función se utiliza para seleccionar la temperatura de color. Seleccione "NOR-MAL", "CALIDO" o "FRIO" con los botones VOL + -

COLOR-R.Presione el botón VOL + para intensificar la tonalidad roja y VOL - para suavizarla. (0-100)

COLOR-G.Presione el botón VOL + para intensificar la tonalidad verde y VOL - para suavizarla. (0-100)

COLOR-B.Presione el botón VOL + para intensificar la tonalidad azul y VOL - para suavizarla. (0-100)

MENU PRINCIPAL (PC)









SONIDO

- 1. Presione el botón MENU y aparecerá en la pantalla el menú principal.
- 2. Presione los botones CH $\blacktriangle \blacktriangledown$ para seleccionar SONIDO.
- 3. Presione los botones VOL + para ingresar al menú SONIDO.

(Siempre que se ingrese inicialmente a este menú, la opción predeterminada será MODO SONIDO).

- 4. Presione los botones CH ▲▼ para seleccionar la opción deseada.
- 5. Presione los botones VOL + para ajustar los valores.
- Presione el botón BACK para regresar al menú anterior.
- Presione el botón MENU o espere 5-60 segundos para salir del menú de ajustes. (Consulte la sección "DURACIÓN" en la página 35).

Nota: Para más detalles consulte la sección "SONIDO" en la página 33





TEMPORIZADOR

Se pueden ajustar las funciones ON TIMER y OFF TIMER al igual que con el botón SLEEP.

1. Presione el botón MENU y aparecerá en la pantalla el menú principal.

Presione los botones CH ▲▼ para seleccionar "TIMER"

2. Presione los botones VOL + - para ingresar al Selección—menú de ajustes TIMER.

(Siempre que se ingrese inicialmente a este menú, la opción predeterminada será ON TIMER)

- 3. Presione los botones CH▲▼ para seleccionar la opción deseada.
- 4. Presione los botones VOL + para ingresar a la opción seleccionada.
- Presione el botón BACK para regresar al menú anterior.
- Presione el botón MENU o espere 5-60 segundos para salir del menú de ajustes. (Consulte la sección "DURACIÓN" en la página 35).

Nota: Para más detalles, consulte la página 34.

OSD

1. Presione el botón MENU y aparecerá en la pantalla el menú principal.

Presione los botones CH ▲▼ para seleccionar "OSD".

2. Presione los botones VOL + - para ingresar a OSD.

(Siempre que se ingrese inicialmente a este menú, la selección predeterminada será IDIOMA)

- Presione los botones CH ▲▼ para seleccionar la opción deseada.
- 4. Presione los botones VOL + para ajustar _{Selección-los} valores.
- Presione el botón BACK para regresar al menú anterior.
- Presione el botón MENU o espere 5-60 segundos para salir del menú de ajustes. (Consulte la sección "DURACIÓN" en la página 35)

Nota: Para más detalles, consulte la página 35.

MENU TIMER







SISTEMA

1. Presione el botón MENU y aparecerá en la pantalla el menú principal.

Presione los botones CH ▲▼ para seleccionar "SiSTEM".

- 2. Presione los botones VOL + para ingresar al menú SISTEM.
- Presione los botones CH ▲▼ para seleccionar la opción deseada.
- 4. Presione los botones VOL + para ajustar los valores.
- Presione el botón BACK para regresar al menú anterior.
- Presione el botón MENU o espere 5-60 segundos para salir del menú de ajustes. (Consulte la sección "DURACIÓN" en la página 35)

BLOQUEO INFANTIL. Esta función bloquea los ajustes de control de manera que no se puedan cambiar de forma inadvertida. Si se activa "BLOQUEO INFANTIL", quedarán bloqueados todos los controles laterales del TV, excepto el botón POWER y al presionar cualquier botón de los controles laterales, excepto POWER, se mostrará en la pantalla "BLOQUEO INFANTIL".

Los botones del control remoto se pueden usar normalmente con el bloqueo infantil activado.

APAGADO AUTOMÁTICO. Esta función apaga automáticamente el televisor cuando no se usa el control remoto o los controles laterales durante 2 horas.

Cuando esta función se ajusta en "SI", si no se ejecuta ninguna operación por 2 horas, se exhibirá en pantalla el mensaje "Power off!" durante 1 minuto y el televisor se apagará automáticamente.

PC SCREEN. (solo para modo PC). Esta función se usa para ajustar la posición de la imagen que se exhibe en pantalla. Esta opción se puede seleccionar cuando el televisor LCD está conectado a una PC en el modo PC (Consulte las CONFIGURA-CIONES DE TERMINALES DE PC en la página 48). Presione los botones VOL + - para ingresar al menú PC SCREEN. Se pueden seleccionar las opciones "AUTO", H-POSITION", "V-POSITION", "CLOCK" o "PHASE".



Selección

AUTC

Presione los botones VOL + -. El televisor detectará automáticamente la señal de entrada y realizará un ajuste automático para optimizar el rendimiento. Si la imagen no se exhibe de forma adecuada, será necesario realizar un ajuste manual como se detalla a continuación.


POSICIÓN HORIZONTAL. Al presionar el botón VOL -, la imagen se mueve horizontalmente hacia la izquierda y al presionar el botón VOL + lo hace hacia la derecha. (0-100)

POSICIÓN VERTICAL. Al presionar el botón VOL -, la imagen se mueve hacia abajo y al presionar el botón VOL + lo hace hacia arriba. (0-100)

RELOJ. Elimina los parpadeos de la imagen. Presione los botones VOL + - para ajustar. (0-100)

FASE. Elimina los defectos de la imagen. Presione los botones VOL + - para ajustar. (0-100)



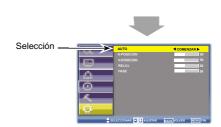

APENDICE

LIMPIEZA DEL TELEVISOR LCD

Asegúrese de desconectar el cable de alimentación del tomacorriente antes de limpiar el televisor LCD.

Limpie el televisor LCD de la siguiente manera:

- Limpie suavemente la pantalla y el gabinete con un paño suave y seco.
- La pantalla se puede dañar si no se realiza una limpieza correcta. No use objetos duros como paños áspero o papel. No utilice solventes ni abrasivos de ningún tipo.

PRECAUCIÓN:

No utilice bencina, solvente o cualquier otra sustancia volátil para limpiar el televisor LCD. Estos productos químicos podrían dañar la terminación del gabinete.

FUNCIONES DE LAS CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO

Para proteger la seguridad del producto, esta unidad está equipada con una protección interna que se activa automáticamente en caso de detectar alguna anomalía.

DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA

Cuando detecta un problema interno el televisor LCD activa la función de autoprotección y se apaga automáticamente. Cuando el televisor LCD se apaga con esta función, el indicador de alimentación (POWER) pasa a color rojo y no se puede encender el televisor.

Desconecte el cable de alimentación y póngase en contacto con el servicio técnico autorizado.

Para encender el televisor LCD nuevamente para verificación:

- 1) Desconecte el cable de alimentación del tomacorriente y vuelva a conectarlo.
- Consulte la sección "ENCENDIDO/APAGADO DEL TELEVISOR" en la página 17 e intente encender el televisor.

Si el televisor no se enciende, desconecte el cable de alimentación y póngase en contacto con servicio técnico autorizado.

APENDICE

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Antes de llamar al servicio técnico autorizado para solicitar asistencia, revise una vez más los puntos que se describen a continuación.

- 1. Asegúrese de que ha conectado el televisor al equipo como se describe en la sección "CONEXIÓN DEL TELEVISOR LCD".
- 2. Revise la conexión de los cables. Verifique que todos los cables de la alimentación y de equipos externos estén conectados correctamente.
- 3. Verifique que está conectada la alimentación en todos los casos.
- 4. Si aún así, el televisor no produce una imagen, reinicie los equipos externos.
- 5. Si la imagen todavía no aparece, desconecte el televisor de la computadora y verifíque la exhibición del monitor de la computadora. El problema puede estar en la placa controladora de gráficos. Cuando vuelva a conectar el televisor LCD, recuerde apagar los equipos externos y el televisor antes de conectar la alimentación del televisor. Conecte la alimentación de los equipos en el siguiente orden: Primero el televisor y a continuación los equipos externos.
- 6. Si el problema aún persiste, consulte el siguente cuadro.

PROBLEMA	PRUEBE ESTA SOLUCIÓN
No hay alimentación	 Conecte el televisor al tomacorriente. Presione el botón POWER que se encuentra en los controles laterales o en el control remoto para encender el televisor. Verifique el indicador de alimentación. Si este indicador parpadea, el televisor tiene algún problema.
El control remoto no funciona	Revise las pilas. Asegúrese que no haya nada entre el receptor remoto y el control remoto. Asegúrese de no estar demasiado lejos del televisor cuando use el control remoto. El rango máximo de funcionamiento es de aprox. 5mts. Verifique si la luz directa del sol o la luz artificial fuerte brilla sobre el receptor remoto infrarrojo. Cierre las cortinas para atenuar la luz o apunte la luz en una dirección diferente, etc.
No hay imagen	Verifique la conexión entre los equipos externos y el televisor LCD. Al encender el televisor tenga en cuenta que demora varios segundos para exhibir la imagen. Verifique si el sistema que seleccionó corresponde con los equipos externos o el equipo de video. Asegúrese de que la temperatura no exceda la temperatura de funcionamiento (0°-40°). Desconecte el cable de alimentación, vuelva a conectarlo, encienda el televisor.
No hay sonido	Verifique la conexión del cable de audio desde la fuente de entrada de audio. Ajuste la fuente de audio. Presione el botón VOL +. Presione el botón MUTE.
Hay diminutos puntos negros y/o puntos brillantes en el tele- visor	 Pueden haber algunos puntos negros diminutos y/o puntos brillantes en la pantalla de exhibición del televisor. Estos puntos son normales.
Color anormal de la imagen	Ajuste el valor del color. Seleccione un sistema de color diferente.

ADVERTENCIA:

Este televisor LCD utiliza altos voltajes en su funcionamiento. No intente abrir el gabinete.

Si el problema aún persiste después de seguir todas las instrucciones de funcionamiento, póngase en contacto con el servicio técnico autorizado. Proporcione el número de modelo y explique el problema de funcionamiento.

APENDICE

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Alimentación AC 100 - 240 Volts, 50/60 Hz Sistema de color PAL-N, PAL-M, NTSC

Banda de canales Modo ANTENA

VHF: CH02 - CH13 UHF: CH14 - CH69 Modo CABLE (CATV) Banda VHF: CH01-CH13

Banda MID: CH14-CH22 SUPER Banda: CH23-CH36 HYPER Banda: CH37-CH64

ULTRA banda: CH65-CH94 and CH100-CH125

Banda MID Baja: CH95-CH99

Impedancia de antena 75 Ohms

Panel LCD

Modelos LCD-32XH4, LCD-32XH4B

Tamaño de pantalla (diagonal): 80,0 cm.

Resolución: WXGA 1366 (Horiz.) x 768 (Vert.) pixeles

Brillo: 500 cd/m²

Modelo LCD-37XH4

Tamaño de pantalla (diagonal): 94,0 cm.

Resolución: WXGA 1366 (Horiz.) x 768 (Vert) pixeles

Brillo: 500 cd/m²
Model LCD-42XH4

Tamaño de pantalla (diagonal): 106,7 cm.

Resolución: WXGA 1366 (Horiz.) x 768 (Vert.) pixeles

Brillo: 500 cd/m²

Potencia de salida de audio 9 W + 9 W

Terminales de entrada y salida

Entrada AV1 Video compuesto (RCA x 1)

S-Video (DIN 4p x 1)

Audio Izq/Der estéreo (RCA x 2)

Entrada AV2 Videocomponente Y (combinado con Video compuesto),

CB,CR (RCA x 3) Audio Izq/Der estéreo (RCA x 2)

Entrada HDMI Terminal HDMI 19 p x1
Entrada de PC Video: D-SUB 15 p x1

Audio: Mini stereo x 1

Salidas Video Monitor: RCA x 1

Audio Monitor: Izq/Der estéreo (RCA x 2)

Auriculares: Mini stereo x1

Dimensiones (an x al x pr) Modelos LCD-32XH4, LCD-32XH4B: 818 x 624 x 270 mm (base incluida)

Modelo LCD-37XH4: 934 x 695 x 270 mm (base incluida) Modelo LCD-42XH4: 1049 x 758 x 270 mm (base incluida)

Peso neto (aprox) Modelos LCD-32XH4, LCD-32XH4: 14.3kg (base incluida)

Modelo LCD-37XH4: 19.2kg (base incluida) Modelo LCD-42XH4: 24.6kg (base incluida)

Consideraciones Ambientales

Temperatura de operación $0 \infty C \sim 40 \infty C$ Humedad de operación $20 \sim 80\%$ Temperatura de almacenamiento $-10 \infty C \sim 50 \infty C$ Humedad de almacenamiento $20 \sim 80\%$

Accessorios Manual de instrucciones

Control remoto

- Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso
- Las indicaciones de pantalla y figuras que aparecen en el presente manual, pueden difererir ligeramente del producto


CONFIGURACIONES DE LOS TERMINALES DE LA PC

TERMINAL PC IN (D-SUB)

Terminal D-SUB 15 pines

Conecte la salida de video VGA de la PC a este terminal con un cable de PC (no suministrado). Si utiliza una computadora Macintosh se requiere un adaptador MAC (no suministrado)

Configuracion de pines

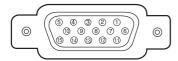

1	Entrada color Rojo	9	Sin conexión
2	Entrada color Verde	10	Tierra sinc. Vert.
3	Entrada color Azul	11	ID Monitor 0
4	ID Monitor 2	12	ID Monitor 1
5	Tierra sinc. Horiz.	13	Sincronismo Horiz.
6	Tierra color Rojo	14	Sincronismo Vert.
7	Ground color Verde	15	Reservado
8	Ground color Azul		

MODO DE SEÑAL (Recomendado)

Este televisor LCD puede aceptar todas las señales que se detallan a continuación. Una vez que se ha realizado la conexión con la computadora, el televisor puede reconocer automáticamente la señal de la PC (computadora) /HDMI que ha sido conectada.

MODOS DE SEÑAL DE LA PC (recomendado)

MODO DEL	-1	Frec	Frec.	
SISTEMA	PÍXELES	Vertical	Hori zontal	Norma
		(HZ)	(KHz)	
VGA	640 x 350	85	37.9	VESA
VGA	640 x 400	85	37.9	VESA
VGA	720 x 400	85	37.9	VESA
VGA	640 x 480	60	31.5	VESA
VGA	640 x 480	72	37.9	VESA
VGA	640 x 480	75	37.5	VESA
VGA	640 x 480	85	43.3	VESA
SVGA	800 x 600	56	35.1	VESA
SVGA	800 x 600	60	37.9	VESA
SVGA	800 x 600	72	48.1	VESA
SVGA	800 x 600	75	46.9	VESA
SVGA	800 x 600	85	53.7	VESA
XGA	1024 x 768	43 (Entrel)	35.5	VESA
XGA	1024 x 768	60	48.4	VESA
XGA	1024 x 768	70	56.5	VESA
XGA	1024 x 768	75	60	VESA
XGA	1024 x 768	85	68.7	VESA
XGA	1152 x 864	75	67.5	VESA

MODO DEL SISTEMA	PÍXELES	Frec. Vertical (HZ)	Frec. Horizontal (KHz)	Norma
WXGA	1280 x 768	60	47.7	VESA-GTF
WXGA	1280 x 768	75	60.2	VESA-GTF
SXGA	1280 x 960	60	60	VESA
SXGA	1280 x 1024	60	64	VESA
SXGA	1280 x 1024	75	80	VESA

Nota:

- Si el televisor no puede exhibir de forma correcta debido al cable de conexión o al hardware de gráficos, realice
 ajustes sobre la fase, reloj, etc.
- En principio, el televisor no podrá exhibir un modo de señal que no se haya detallado en la tabla. Pero a veces, puede exhibir una señal muy similar a una de las señales detalladas.
- Si desea cambiar la resolución y color de la PC, seleccione una de la tabla.
- No es un problema del televisor si aparece interferencia en la imagen cuando se cambia el modo de señal.
- A diferencia de los monitores con tubo convencional, en el Monitor de LCD no hay parpadeo de la imagen cuando la frecuencia vertical es de 60 Hz. Se recomienda seleccionar 60 Hz en la computadora para obtener mejores imágenes.
- Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

En el siguiente caso se exhibirá un mensaje en la pantalla.

 Cuando la señal de entrada desde la PC esté fuera del rango permitido, aparecerá en pantalla el mensaje "SIN SEÑAL".

Si la señal de entrada de la terminal del DVD es digital, consulte la siguiente tabla.

	1	1	
MODO DEL SISTEMA	PÍXELES	Frecuencia Vertical (HZ)	Frecuencia Horizontal (KHz)
480l	720 x 480	60	15.75
576l	720 x 576	50	15.6
480P	720 x 480	60	31.5
576P	720 x 576	50	31.2
720P	1280 x 720	60	45
720P	1280 x 720	50	37.5
108 OI	1920 x 1080	60	33.7
108 OI	1920 x 1080	50	28.1
1080P	1920 x 1080	60	56.2
108 0P	1920 x 1080	50	67.5

Si la señal de entrada de la terminal HDMI es digital, consulte la siguiente tabla.

MODODEL SISTEMA	PÍXELES	Frecuencia Vertical (HZ)	Frecuencia Horizontal (KHz)
480P	720 x 480	60	31.5
576P	720 x 576	50	31.2
720P	1280 x 720	50	37.5
720P	1280 x 720	60	45
108 0I	1920 x 1080	50 (Entrelazado)	28.1
108 OI	1920 x 1080	60 (Entrelazado)	33.7
1080P	1920 x 1080	50	56.2
108 0P	1920 x 1080	60	67.5
ormato de audio: 16 bits	s/24 bits		
stándar señal HDMI: H	ID MI 1.0.		

RED DE SERVICIOS TÉCNICOS AUTORIZADOS

PARA INFORMACION Y CONSULTAS: Centro de Servicios Roque Pérez 3650 (C1430FBX) Capital Federal.

Horario de atención de lunes a viernes de 900 a 13 y de 14 a 17 Hs. Tel.: (011) 4545-5005 / 4546-5005

SOLO VALIDO PARA LA REPUBLICA ARGENTINA

	CIUDAD	TELEFONO	RAZON SOCIAL	DIRECCIÓN
Capital Federal	Almagro	4865-5570 /Fax: 4866-2380	Service Club	Sarmiento 3972
	Belgrano	4788-2071 / 2 / 4789-0606	Electrotel "Suc. Belgrano "	Virrey del Pino 2527
	Belgrano	4896-1209	Tecnohome SA	Monroe 2525
	Caballito	4903-8983/6854	Electrotel "Suc. Caballito "	J.M.Moreno287
	Caballito	4982-7190	Action Service	Acoyte 1094
	Balvanera	4372-6297	H. T. Electrónica	Tucumán 2063
	Flores	4613-6009	Servicio Técnico Hi San	Av. Nazca 1090
	Liniers	4644-2997 / 7154	Servicio Técnico Hi San	Av.Rivadavia 10571
	Microcentro	4813-9414/8731	Electrotel "Suc. Uruguay "	Uruguay 953
	Palermo	4776-3639	Tel - Ser	Paraguay 4665
	Parque Patricios	4924-6688	ED Electrónica	Av.Chiclana 3905
	Villa del Parque	4503-8040	Servicam	Avda. Francisco Beiró 3438
	Villa Devoto Villa Lugano	4568-8800 / 4567-2591	Electroservice	Av. Lope de Vega 2691
Sana Danasan Aliana		4605-0596	Tecnicolor Millannium Floatronia Sanica	Timoteo Gordillo 4966
Gran Buenos Aires	Avellaneda Berazategui	4265-2001 / 4265-2229	Millennium Electronic Service	Avda.Gral.Guemes 864
	Bella Vista	4256-9359	Electrónica Francia Fast Electronica	Av. Mitre 2748
		4666-0817		Av. Mattaldi 1149
	Don Torcuato Escobar	4741-8239	G.R.D.	Buschiazzo 1514
	Escodar Fzeiza	03488-426605 / 428803	Electroservice S.R.L. Setinel Servicio Técnico Integral SA	Dr. Travi 737
	Florencio Varela	4295-5544		Paso de la Patria 601
		4237-2645	Electro Vip	Avda. San Martin 2448
	Florencio Varela	4255-5854 / 4237-9144	Casa Torres SA	Av San Martín 824
	Glew	0800-666-4330/2224-420155	Tecnovisión JMB Servicio Tecnico SRL	Obligado 198esquina Lamberti
	Gral. Pacheco	4740-5023/0810-444-2492	Oeste Color	Servicio a domicilio
	Gral Rodriguez	0237-4850151		Rivadavia 532
	Grand Bourg	02320-439756	Laboratorio Electrónico Spica	Av. El Callao 122
	Haedo	4658-4090	Setinel Servicio Técnico Integral SA	Av. Pte. Peron (ex Gaona) 679
	Hurlingham	4450-5447	Electrónica Tesei Audio CFP	Av. Pedro Díaz 1001-Esq. Schubert
	Ituzaingo	4661-3218		Los Pozos 98
	Laferrere	4626-1322/Fax: 4467-7140	Electrobyte Soluciones y Servicios	O. Andrade 6018
	Lomas de Zamora	4244-0397 / 4244-6640	Electrotel	Italia 78
	Lomas de Zamora	4292-3962/1488	Serinel	H.Irigoyen 8201
	Lanús	4255-5854 / 4237-9144	Casa Torres SA	Anatole France 2018
	Lanús	4265-4286/4203-1288	Elecor 2	Av. Lacarra 1774 (Avellaneda)
	Lanús	4241-4141	El Rey del Remoto	Hipolito Yrigoyen 4380
	Lanús	4265-2001 / 4265-2229	Millennium Electronic Service	Avda.Gral.Guemes 864 (Avellaned
	Luján	02323-422769	Electrónica Curti	P. Alberti 821
	Martinez	47936746	Digital System SA	Yrigoyen 433
	Merlo	0220-4001085 / 4822597	Ele-Tech	Guernes 2280
	Merlo	0220-4824804	La Casa de la Electrónica	Presidente Perón 25813 (Ex Rivada
	Moreno	0237-4664790	Oestelab Electrónica	Intendente Asseff 85 (Ex.Marcos P
	Morón	4483-3664 / 4483-2919	Electrotel	Alte. Brown 746
	Morón	4629-4565 / 4627-5656	Servotronic Moron	Buen Viaje 1222
	Muñiz	4664-3646	Casa Paz	Presidente Perón 649
	Olivos	4794-1390	Digital System SA	Av. Maipú 3587
	Olivos	4799-1398/1945/4685	Electrotel	Domingo Faustino Sarmiento 3562
	Pilar	02322-430443	GB Electronica SRL	Rivadavia 998
	Quilmes	4253-6700 / 42545291	Electrotel	Moreno 538
	Quilmes	4250-8148	Elec.Ser.&Des.	.Av.12 de Oct 2901
	Quilmes	4255-5854 / 4237-9144	Casa Torres SA	Pellegrini 140
	Ramos Mejia	4656-0619/4464-0322	Electrotel	Belgrano 224
	San Antonio de Padua	OLLO HOUTOLO	Enatronic	Ayacucho 115
	San Francisco Solano	IE10 000E 1001	Fast Service	Calle 847 N° 2757
	San Isidro	4743-6739	Digital System SA	Primera Junta 215
	San Justo	4651-4230 / 4484-2914	Auditel	Dr. A. Illia 2323
	San Miguel	4664-4808	Ele-Tech	Conesa 1074
	Villa Ballester	4768-5249 / 4767-2515	Servotronic Villa Ballester	J. Hemandez 3101
A:.	Wilde Ode Julie	4227-3666	Electronica Ned	Av. Mitre 6578
Buenos Aires	9de Julio	02317-424051	Marcelo Milocco	E.Rios y Fournier
	Arrecifes	02478-453610	Electrónica Krug	Santiago Pérez 164
	Azul	02281-430795	Electrónica Buttafuoco	Bogliano 960
	Bahía Blanca	0291-4523437	Electrónica D'Amato	Donado 540
		0291-4547548	Belt Electronica	Brown 561
	Bahía Blanca			
	Bahía Blanca	0291-4822558	Servicio Técnico Castelli	Castelli 314
	Bahía Blanca Balcarce	0291-4822558 02266-421401	Nor TV	calle 9N° 332
	Bahia Blanca Balcarce Baradero	0291-4822558 02266-421401 03329-484321	Nor TV Casa Mazzarella	calle 9N° 332 Araoz 845
	Bahía Blanca Balcarce	0291-4822558 02266-421401	Nor TV	calle 9N° 332

RED DE SERVICIOS TÉCNICOS AUTORIZADOS

PARA INFORMACION Y CONSULTAS: Centro de Servicios Roque Pérez 3650 (C1430FBX) Capital Federal.

Horario de atención de lunes a viernes de 9.00a 13y de 14a 17 Hs. Tel.: (011) 4545-5005 / 4546-5005

SOLO VALIDO PARA LA REPUBLICA ARGENTINA

PROVINCIA	CIUDAD	TELEFONO	RAZON SOCIAL	DIRECCIÓN
Buenos Aires	Bragado	02342-424147	Electronica MY	San Martin 2141
	Brandsen	0221-461-4984/15-4884040	Electronica Bander	Segada 16
	Campana	03489-423155	Electrónica Diaz	Avda. Ricardo Balbín 1068
	Campana	03489-440446	Emisor electrónica	Belgrano 160
	Cnel Pringles	02922-42245	Serv. Pringles	San Martin 780
	Cnel Suarez	02926-423166/02923-15651780	Video Service	25 de Febrero 560
	Chacabuco	02352-428269	G.Coutrix Hnos	Mendoza 118
	Chascomus	02241-425974	Ciuci Gustavo Jose	Machado 60
	Chivilcoy	02346-424129	Fa - Ma	Cnel Suarez 109
	Dolores	02245-444300	Tauro Electrónica S.H.	Cramer 199
	Gral Villegas	03388-420156	GustColangelo	Rivadavia 584
	Junin La Plata	02362-424676	Electónica Spiga	Cte. Escribao y Gandini
	La Plata	0221-4516021 / 4533618	Datos e hijo	Calle 68N° 1532
	Las Flores	0221-4520180	Highvision Service Sonimac	Calle 60N° 1033 entre 15 y 16
	Lincoln	02244-453233	Electrónica Lincoln	Leandro N.Alem 484
	Lobos	02355-421816	Electrónica Victor	25 de Mayo 298
	Lobos	02227-424544	J.C. Castelao	Rauch 88
	Los Toldos	02227-421748	Bonamino Electrónica	Suipacha 344
	Mar de Ajó	02358-442550 / 02358-442174	Mix Electrónica	Urquiza 1098 Esq. T. De Díaz
	Mar de Ajó	02257-421615	Tauro Electrónica S.H.	Hipolito Yrigoyen 366Local 42 Catamarca 14
	Mar del Plata	02257-421750	FM service	Belgrano 4477
	Mar del Plata	0223-4738855 / 4723331	Just Technologies	Constitución 6981
	Mar del Plata	0223-4702863	Central Service	Olazabal 2249
	Marcos Paz	0223-4721639 / 4729367	Centro Técnico	Bme Mitre 129
	Mariano Acosta	0220-4772250	Electrónica Eder TV	Superi 605
	Mercedes	0220-4992492	Mercedes Televisión	calle 16N° 1100
	Necochea	02324-423014	Electrónica Camejo	calle 63N* 1745
	Olavarria	02262-426134	TV45	
	Pehuajó	02284-444244	Tecnovision	Del Valle 2801 Godoy 545
	Pergamino	02396-473849	ACV sistemas	Dr.Alen 758
	Pinamar	02477-421177	Electrónica Pinamar	Del Lenguado 1318
	Punta Alta	02254-496224	Elec Integrada	Alberdi 428
	San Andres de Giles	02932-430128	Electronica Multiseñal	Belgrano 157
	San Andres de Giles	02325-443350	TV Service	Rawson 1231
	San A Areco	02325-440018	Laboratorio Avenida	Belgrano 343
	San Antonio de Padua	02326-454214	Enatronic	Ayacucho 115
	San Nicolás		Servitec	B. Alvarez 148
	San Nicolás	03461-454729	Servisystem	Soler 227
	San Pedro	03461-15537781 03329-425523	Electrónica Menisale	Mitre 1699
	T. Lauguén	02392-422434 / 424412	Marcelo Martino	Mitre 113
	T. Lauquén		HT electrónica	Belgrano 29
	Tandil	02392-424409 02293-426082	Telesur	Chacabuco 996
	Tandil	02293-425286	Frijon Jose Luis	Montiel 1134
	Tandil	02293-440280	Yarali Televisión	Alem 846
	Tres Arroyos	02983-427369	Elect Los Mellizos	Av. Belgrano 562
	Zárate	03487-427353	Electrónica Spinozzi	Ituzaingo 1030
Catamarca	Catamarca		Omicron SRL	San Martin 225
Jatamarca	Catamarca	03833-427235 03833-453244	Datachip Electronica	Tucuman 575
Cordoba	Alta Gracia	03547-15591611	S.E.E.S.	Prudencio Bustos 26
Jordoba	Arroyito	03576-421289	Miguel Pisani	9de Julio 368
	Bell Ville		Electrónica Vieyra	Belgrano 334
		03534-425477 03534-423037	Service Bell	Dean Funes 72
				Deall Lulies 12
	Bell Ville		Electrónica Procor	Auda Octavio Pinto 2636
	Córdoba	0351-4882026	Electrónica Procor	Avda. Octavio Pinto 2636
	Córdoba Córdoba	0351-4882026 0351-4255999 / 4290700	Electrotel	Av. Colón 544
	Córdoba Córdoba Córdoba	0351-4882026 0351-4255999 / 4290700 0351-4222513	Electrotel Electrónica Monti	Av. Colón 544 Viamonte 1484
	Córdoba Córdoba Córdoba Dean Funes	0351-4882026 0351-4255999 / 4290700 0351-4222513 03521-420713 / 03521-15649574	Electrotel Electrónica Monti Ingetronic	Av. Colón 544 Viamonte 1484 Independencia 51
	Córdoba Córdoba Córdoba Dean Funes Jesus María	0351-4882026 0351-4255999 / 4290700 0351-4222513 03521-420713 / 03521-15649574 03525-423582 / 03525-400600	Electrotel Electrónica Monti Ingetronic Led's Electronica	Av. Colón 544 Viamonte 1484 Independencia 51 Avda. Juan B. Justo 1065
	Córdoba Córdoba Córdoba Dean Funes Jesus María Laboulaye	0351-4882026 0351-4255999 / 4250700 0351-4222513 03521-420713 / 03521-15649574 03525-423582 / 03525-400600 03385-421219 / 03385-15524490	Electrotel Electrónica Monti Ingetronic Led's Electronica AC Electronica	Av. Colón 544 Viamonte 1484 Independencia 51 Avda. Juan B. Justo 1065 Sarmiento 174
	Córdoba Córdoba Córdoba Dean Funes Jesus María Laboulaye Las Varillas	0351-482026 0351-4255599 / 4200700 0351-4222513 03521-420713 / 03521-15649574 03525-42382 / 03525-400600 03388-42719 / 03385-15524490 03533-420195	Electrotel Electrónica Monti Ingetronic Led's Electrónica AC Electrónica Centec	Av. Colón 544 Viamonte 1484 Independencia 51 Avda. Juan B. Justo 1065 Sarmiento 174 Tucuman 129
	Córdoba Córdoba Córdoba Dean Funes Jesus María Laboulaye Las Varillas Rio Segundo	0351-488006 0351-4255999 /4250700 0351-4222513 03521-420013 / 03521-15649514 03525-42582 / 03525-400600 03385-421219 / 03385-15524490 03533-420195 03572-423891 / 422751	Electrotel Electronica Monti Ingetronic Led's Electronica AC Electronica Centec E S & T	Av. Colón 544 Viamonte 1484 Independencia 51 Avda. Juan B. Justo 1065 Sarmiento 174 Tucuman 129 San Juán esquina Velez Sarfield
	Córdoba Córdoba Córdoba Dean Funes Jesus Maria Laboulaye Las Varillas Rio Segundo Rio Tercero	0351-4255999 (420)700 0351-4225999 (420)700 0351-422513 03521-420713 / 03521-1569574 03525-423582 / 03525-40060 03533-420195 03572-42389 / 422751 03571-42330	Electrotel Electrorica Monti Ingetronic Led's Electrorica AC Electrónica Centec E.S. & T Service Omega	Av. Colon 544 Viamonte 1484 Independencia 51 Avda. Juan B. Justo 1065 Sarmiento 174 Tucuman 129 San Juán esquina Velez Sarfield Homero Manzi 149
	Córdoba Córdoba Córdoba Dean Funes Jesus María Laboulaye Las Varillas Rio Segundo Rio Tercero Rio Cuarto	0351-488206 0351-4255599 /4250700 0351-422513 03521-420713 /03521-15649574 03522-42382 /03525-400600 03538-42199 /03385-15524490 03533-420195 03571-42330 03581-423300 /fax: 0358-462300	Electrotel Electronica Monti Ingetronic Led's Electronica AC Electronica Centec E.S.&.I Service Omega gelectronica Capaldi	Av. Colon 544 Viamonte 1484 Independencia 51 Avda. Juan B. Justo 1066 Sarmiento 174 Tucuman 129 San Juán esquina Velez Sarfield Homor Marzi149 Paunero 832
	Cordoba Cordoba Cordoba Dean Funes Jesus Maria Laboulaye Las Varillas Rio Segundo Rio Tercero Rio Cuarto Rio Cuarto	0351-488006 0351-4255999 /4250700 0351-422513 03521-420713 /03521-15649574 03522-423582 /03525-400600 03385-427219 /03365-15524490 03532-423891 /422751 03571-423330 0358-462002 / fax : 0358-46200 0358-4620019	Electrotel Electronica Monti Ingetronic Led's Electronica AC Electronica Centec ES&T Service Omega Delectronica Capaldi Giovannini Multiservice	Av. Colon 544 Viamonts 1484 Independencia 51 Avda. Juan B. Justo 1066 Sarmiento 174 Tucuman 129 San Juán esquina Velez Sarfield Homero Manzi149 Paunero 832 San Marin 772
	Cordoba Cordoba Cordoba Dean Funes Jesus Maria Laboulaye Las Varillas Rio Segundo Rio Tecero Rio Cuarto San Francisco	0351-4255999 / 4250700 0351-42255999 / 4250700 0351-4222513 035221-420713 / 03521-15646574 03525-423552 / 03525-400600 03533-420195 03533-420195 03571-423330 0358-4622012 / fax : 0358-46230 0358-4620419 03564-425574	Electrotel Electronica Monti Ingetronic Led's Electronica AC Electronica Centec ES & T Service Omega gElectronica Capaldi Giovannini Multiservice División Audio Electrónica	Av. Colón 544 Viamonte 1484 Independencia 51 Avda. Juan B. Justo 1065 Sarmiento 174 Tucuman 129 San Juán esquina Velez Sarfield Homero Manzi149 Paunero 832 San Martin 772 Echeverria 544
	Córdoba Cordoba Cordoba Dean Funes Jesus Maria Laboulaye Las Varillas Rio Segundo Rio Tecero Rio Cuarto Rio Cuarto San Francisco San Francisco	0351-425599 / 4250700 0351-4225599 / 4250700 0351-422513 03521-420713 / 03521-15649574 03525-423582 / 03525-400600 03538-42199 / 03336-15524490 03533-420195 03571-423330 0358-4620019 0358-4620019 03564-425874 03564-425874	Electrotel Electronica Monti Ingetronic Led's Electronica AC Electronica Centec E S & I Service Omega Electronica Capaldi Giovannini Multiservice División Audio Electronica Electronica Nivoli Service	Av. Colón 544 Viamonte 1484 Independencia 51 Avda. Juan B. Justo 1066 Sarmiento 174 Tucuman 129 San Juán esquina Velez Sarfield Homero Manz1149 Paunero 832 San Martin 772 Echeverria 544 Gral Paz 123
	Cordoba Cordoba Cordoba Dean Funes Jesus Maria Laboulaye Las Varillas Rio Segundo Rio Tecero Rio Cuarto San Francisco	0351-425599 / 4250700 0351-4255999 / 4250700 0351-422513 03521-4200713 / 03527-13549574 03525-423582 / 03525-400600 03385-42719 / 03385-15524490 03533-420195 03572-423891 / 422751 03571-423330 0358-4620102 / fax: 0358-46200 0358-4620109 / 0358-46200 03564-425894 / 423316 03564-425894 / 423316	Electrotel Electronica Monti Ingetronic Led's Electronica AC Electronica Centec ES & T Service Omega gElectronica Capaldi Giovannini Multiservice División Audio Electrónica	Av. Colón 544 Viamonte 1484 Independencia 51 Avda. Juan B. Justo 1066 Sarmiento 174 Tucuman 129 San Juán esquina Velez Sarfield Homero Manzi149 Paunero 832 San Martin 772 Echeverria 544

RED DE SERVICIOS TÉCNICOS AUTORIZADOS

PARA INFORMACION Y CONSULTAS: Centro de Servicios Roque Pérez 3650 (C1430FBX) Capital Federal.

Horario de atención de lunes a viernes de 9.00 a 13 y de 14 a 17 Hs. Tel.: (011) 4545-5005 / 4546-5005

SOLO VALIDO PARA LA REPUBLICA ARGENTINA

PROVINCIA	CIUDAD	TELEFONO	RAZON SOCIAL	DIRECCIÓN
Cordoba	Villa María	0353-452-3466	Video Centro Técnico	San Juan 1799
Corrientes	Corrientes	03783-431320	Electrónica del Litoral	España 770
	Corrientes	03783-430719	Nordeste Electrónica	Mendoza 1215
	Corrientes	03783-441010	Electrónica San Javier	Cosquin y P.Crespo Local 10
	Paso de los Libres	03777-432402	Electrónica San Jose Electrónica Beto	Jose Gomes 1129 Amado Bompland 1090
	Paso de los Libres	03772-425021 03772-421016	Teleservice Libres	Colon 915
Chaco	Resistencia	03722-420504	I.T.E.T.	Vedia 412
Gridoo	Resistencia	03722-450731	Electrónica Servicio Técnico	Avda. Chaco 485
	Resistencia	03722-426030	Freschi Hernán Jorge	Avenida Avalos 320
	Resistencia	03722-424257	Electronica Carlitos	Avda. Sarmiento 1285
	Roque S. Peña	03732-423888	Electrónica Norte	Av. 2N°439e 9y 11
	Roque S. Peña	03732-424569	Carlos Mikoff	Juan Jose Castelli N* 1269
0	Villa Angela	03735-420200	Daniel Kopovoy	Rivadavia 46
Chubut	Comodoro Rivadavia Esquel	0297-4442196	Electrónica Auciello Laboratorio electrónico	Alvear 823 Mitre 738
	Pto Madryn	02945-451457 02966-458439	Center Electrónica	Sarmiento 588
	Trelew	02965-424968	Electroservice	Chile 184
Entre Rios	C del Uruguay	03442-427877	Capello TV	Justo J de Urquiza 578
	C del Uruguay	03442-429002	Electrans Reparaciones	Galarza 1182
	Colón	03447-424312	On Electrónica	25de Mayo 218
	Concordia	0345-4217929	Service Electrónica	Urdinarrain 469
	Concordia	0345-4211119	Service Luna	Alvear 832
	Crespo	0343-4951863	Elec. Welizko	Rivadavia 922
	Chajari	03456-424137	Red Electrónica	9de Julio 2774
	Gualeguay	03444-426842	Service Caminos	Alarcón Muñiz 206
	Gualeguaychu Parana	03446-428380	Electrónica San Juan Ion Electronica	Santiago Diaz 22
	San José	0343-4219784	Service TV color	Gualeguaychu 410 Cettour 1992
	Victoria	03447-470260 03436-421783	Electrónica Quinti	Basualdo y 3de Febrero
Formosa	Clorinda	03718-424128	Electrónica Integral San Expedito	Barrio Eva Perón - Manzana 129Casa
10111030	Formosa	03717-15541992	C.I.R.E.	Rivadavia 481
	Formosa	03717-430114	Digitronic's	Fotheringham 2170
Jujuy	Jujuy	0388-4256847	Electrónica Sandoval	Av Parroco Marshke 528
	Lib. S. Martín	03886-425284	Service Fede	M. Moreno esq. Av Roca
	Perico	0388-4911696	Electrónica Pal-Color	Escolástico Zegada 46Barrio Progres
	San Pedro	03884-420969	Electrónica Coronel	Mitre 451
La Pampa	Gral Pico Gral Pico	02302-435241	Electronica LP Juan Reucci	Calle 25 N° 1935 Calle 12 N° 725
	Gral Pico	02302-423191	Electrónica MD	Calle 20N° 370
	Santa Rosa	02302-425047 02954-422899	Electrónica Arab	Leandro N. Alem 395 Esq. Moreno
	Santa Rosa	02954-434225	Global Service	Roque Sáenz Peña 722
La Rioja	Chilecito	03825-424541	Gaby Electrónica	El Maestro 190
	La Rioja	03822- 431935	Alpha	Santa Fé 421
	La Rioja	03822-15697957 (provisorio)	Telecolor	Lamadrid 435
Mendoza	Godoy Cruz	0261-4249601 / 4241111	Video Sistemas	J.B.Justo 595
	Gral Alvear	02625-422295	Electrónica Fischer	Patricias Mendocinas 144
	Gral.Las Heras	0261-4300787	Audiovisión	Mitre 3350
	Guaymallen Mendoza	0261-4323230/4323223/4311838	Loconte Electrónica Audiovisión	Avda.Mitre 46 Mitre 3350
	Mendoza	0261-4300787 0261-4204848	Pavon Servicio Técnico	Rioja 1943
	Mendoza	0261-4290528	Auto Audio	Colon 451
	Mendoza	0261-4299974 / 4294226	Delta Electrónica	Entre Rios 299
	San Rafael	02627-428744	Electronica Cuello	Avda. Moreno 61
	San Rafael	02627-425620	Diger	Av. Mitre 277
	Tunuyán	02622-422498	Costa Electrónica	Sarmiento 227
Misiones	El Dorado	03751-424014	Tele-Son	Polonia 24
	Jardin América	03743-460195	Electro Service	Av.Libertador 593
	Leandro L. Alem	03754-421236	Electronica Megatones	C. de Obligado 247
	Obera Obera	03755-424917	Serintel Radio San Martín	9de Julio 778 San Matrtin 660
	Obera Posadas	03755-427240	Selfi	
	Posadas	03752-437189	Electrónica CEJO S.H.	Av Roque Pérez 1798 Av Lopez Torres 2623
	Puerto Iguazú	03752-425921 03757-422783	Electronica Cataratas	Gomez Portillo 51
	Puerto Rico	03743-421318	Casa Rodriquez	Alte Browm 75
Neuquen	Neuquen	0299-443-2542	Electronica Valencia	Jujuy 78
uquo	Neuquen	0299 - 4431489 / 4434855	Gatti electrónica	Julio A Roca 1124
	Neuquen S.Martin de los Andes	0299-4778127 / 0299-156377548	Electro Power	Kennedy 70 (Cipolletti -Rio Negro)

RED DE SERVICIOS TÉCNICOS AUTORIZADOS

PARA INFORMACION Y CONSULTAS: Centro de Servicios Roque Pérez 3650 (C1430FBX) Capital Federal.

Horario de atención de lunes a viernes de 900 a 13 y de 14 a 17 Hs. Tel.: (011) 4545-5005 / 4546-5005

SOLO VALIDO PARA LA REPÚBLICA ARGENTINA

PROVINCIA	CIUDAD	TELEFONO	RAZON SOCIAL	DIRECCIÓN
Rio Negro	Bariloche	02944-429981.	Altron Electrónica	Palacios 655
•	Cipolletti	0299-4778127 / 0299-156377548	Electro Power	Kennedy 70
	Gral Roca	02941-427200	STA Electronica	Av. San Juán 1897
	Viedma	02920-429614	Servicio Técnico Integral	Belgrano y Periodistas Argentinos
	Villa Regina	02941-463297	Servicio Técnico Fioretti	Saavedra 125
Salta	Oran	03878-421433	Service Master	Eduardo Arias 175
	Oran	03878-422507 / 03878-15435558	Servicio Técnico Electrodomésticos	Lopez y Planes 560
	Salta	0387-4317874	Amec SH Electronical Center	Gral Alvarado 920
	Salta	0387-4312702	Aguilar Armando	Ituzaingo 564
	Tartagal	03875-421830	Electrónica Delta	20de febrero 96
	Tartagal	03875-425517	Electronica Norte	9de Julio 652
San Juan	Rivadavia	0264-4234949	Servitech San Juan	Sargento Cabral 1843 Oeste Local 3
Jan Jaan	San Juan	0264-4214329	Tele Auto	Mitre 641 oeste
	San Juan	0264-4203347	Electronica Navarro	Av. Córdoba 848 (o)
San Luis	San Luis	02652-420842	Electrónica Laser	Lavalle 1498
Jun Luis	San Luis	02652-433795/428747	Flectrónica Nico	Junin 679
	V. Mercedes	02657-422980	Electrovision	Pringles 379
	V. Mercedes	02657-430599	Cuvo Auto Radio	25de Mayo 576
Santa Cruz	Rio Gallegos		Cosmos Video	M.Moreno 36
Salita Cluz	Rio Gallegos	02966-420456 / 437902	Dominguez electrónica	Entre Rios 566
Santa Fe	Armstrong	02966-424684	Centro Electrónica	Fischer 330
запиа ге	Cap. Bermudez	En trármite	Lab. de Video	San Lorenzo 2971
	Casilda	0341-4916332	Germán Vidaña electrónica	San Martin 2420
		03464-423026 / 425125		
	Esperanza	03496-421293	Servi T.V.	Saavedra 1501
	Firmat	03465-423562	Agustin Ardiaca	Castelli 1679
	Laguna Paiva	0342-4940145	Electronica Maipu	Maipu 2527
	Las Toscas	03482-492377 / 03482-15443243	Electrónica Cussit	Calle 21 Nro. 585
	Rafaela	03492-422292	TV Francesconi	Bv. Roca 475
	Rafaela	03492-421006	Litoral Oeste	12 de Octubre 635
	Reconquista	03482-421523	Everest	Habegger 1516
	Rosario	0341-4824000	Cyber-Tronic SRL	Sarmiento 2331
	Rosario	0341-421-7700/7222/7447	Electrotel	Maipu 828
	Rosario	0341-4340380	Electrónica Total	Pte. Perón 6001
	Rosario	0341-4260769/0341-4263328	Simatic	Paraguay 1374
	Rosario	0341-4637319	S.I.R.	Av.del Rosario1123
	Rosario	0341-4473174	S.I.R.	Alvear 573
	San Justo	03498-427692	Perone	Iriondo 3248
	Santa Fé	0342-4557889	Digital Sound	Dr Zavalla 2664
	Santa Fé	0342-4533563 (lineas rot)	Litoral Service	9de Julio 2785
	Santa Fé	0342-4891088	Santa Fé Electrónica	Blas Parera 9282
	Santa Fé	0342-4841001	Total Service	Pte. Julio A. Roca 287
	Santa Fé	0342-4890756 / 0342-4897344	TV Ragal	Facundo Zuviría 5968
	Venado Tuerto	03462-424061	Telemar sh	H.Irigoyen 1512
	Venado Tuerto	03462-463548	Electrónica Degiovanini	H.Irigoyen 1289
Santiago del Estero	Santiago del Estero	0385-4213872 / 4223755	Ing Raúl Barchini	Rivadavia 833
ago doi 250010	Santiago del Estero	0385-4219989	Electrovision	Alvarado 99
Tierra del Fuego	Rio Grande	02964-422566	Electrónica Sur	Laserre 670
.oa dei i dego	Ushuaia	02901-435456	Los Especialistas	Antartida Argentina 71
Tucuman	Concepción	03865-424666	Electrónica AG	Lamadrid 290
ucuman	Concepción		Teletronic	Belgrano 268
	Tucumán	03865-421202	Edu Mag SRL	M. Avellaneda 129
		0381-4229078	Flectro NOA	
	Tucumán	0381-4363816	EIECTO IVUA	Chiclana 1338

GARANTIA LIMITADA

CERTIFICADO DE GARANTIA -

NEWSAN S.A. garantiza al comprador original que presente el Certificado de Garantía debidamente firmado y sellado por la Casa Vendedora junto con la factura de compra, el correcto funcionamiento de esta unidad dentro de las siguientes condiciones:

1. NEWSAN S.A. garantiza sus productos por los siguientes períodos, contados a partir de la fecha de la factura de compra: Televisores, Reproductores de DVD, Home theater, Videocaseteras, Videorreproductoras. Cámaras digitales, Mini-Systems, Midi-Systems, Centros musicales, Monitores/TV de Plasma, Monitores/TV de LCD, Reproductor de CD, Cambiadores de CD, Carrycompo con CD, Radiograbadores con CD, Camcorders, LCD Proyector, Heladeras, Lavarropas, Lavavajillas, Aire Acondicionado, Microondas, Computadoras, Fax, Telefonos Inalámbricos: 12 Meses. Carrycompo sin CD, Radiograbadores sin CD, PERSONAL STEREO, Press Recorders, Radios, Radioreloj, Afeitadoras, aspiradoras, Lamparas del LCD Proyector: 6

Esta garantía comprende nuestra obligación de reparar sin cargo la unidad, en los términos de la Ley 24.240 y su reglamentación, siempre que la falla se produzca dentro de un uso normal doméstico de la misma y que no hayan intervenido factores ajenos que pudieran perjudicar a juicio de NEWSAN S.A. su buen funcionamiento. NEWSAN S.A. no esta obligada en ningún caso al cambio de la unidad completa.

- Durante la vigencia de la garantía los gastos de traslado, etc. se regirán por la ley 24.240 y la Resolución SCI Nº 495/88.
- NEWSAN S.A. reemplazará o reparará a su opción, sin cargo, los componentes de esta unidad que a su criterio aparezcan como defectuosos.
- 4. NEWSAN S.A. dará cumplimiento a las solicitudes de reparación en un plazo no mayor a 30 días contados a partir de la fecha de entrada en sus talleres. Por tratarse de un bien con componentes importados, de no contar con los repuestos necesarios, el tiempo de reparación estará condicionado a las normas vigentes para la importación de partes.
- 5. Las condiciones de instalación y operación correctas de esta unidad se encuentran detalladas en el Manual de Uso adjunto.
- 6. Las únicas personas autorizadas para contraer en nombre de NEWSAN S.A. obligaciones aquí consignadas son los Servicio Técnico Auto-

rizado que se detallan en nómina adjunta.

- 7. La presente garantía no ampara defectos originados por: a) deficiencias en la instalación eléctrica del domicilio del usuario, tales como cortocircuitos, exceso o caídas de tensión, etc.
 - b)conexión de esta unidad a redes que no sean de 220 VCA.
 - c)inundaciones, incendios, terremotos, tormentas eléctricas, golpes o accidentes de cualquier naturaleza.
 - d)instalación y uso no conforme a lo especificado en el Manual de Uso.
- e) daños originados por el transporte en cualquiera de sus formas. 8. Quedan excluidos de la presente garantía: accesorios tales como
- 8. Quedan excluidos de la presente garantia: accesorios tales como (plato giratorio, rejillas interiores, antenas telescópicas, cápsulas y púas, cables de interconexión, etc.), cabeza de grabación y/o de reproducción, como así también las fallas producidas por empastamiento por suciedad de dichas cabezas y de los meca-nismos. Defectos ocasionados por productos de limpieza y todo tipo de defecto estético tales como rayaduras, roturas o deterioro de las superficies expuestas. Mano de obra o materiales que sean necesarios para la instalación de esta unidad. Uso o Instalación de Software (Programas) utilizados en nuestros productos informáticos.
- En el caso que para reparar esta unidad fuera necesario la colocación de andamios, silletas o algún otro elemento, los gastos correrán por cuenta y cargo del usuario.
- 10. La presente garantía dejará de tener validez cuando:
 - a) personas no autorizadas por NEWSAN S.A. hayan revisado o reparado esta unidad, cambiado alguna de sus partes o modificado el diseño original.
 - b)se hubieran dañado, alterado o retirado de la unidad las identificaciones que esta posee.
- c) cuando presente enmiendas o falsedad de alguno de sus datos. **11.**NEWSAN S.A. no se responsabiliza por daños y/o deterioros que
- 11.NEWSAN S.A. no se responsabiliza por daños y/o deterioros que eventualmente se puedan ocasionar a terceros.
- 12.Los accesorios legítimos que a criterio de NEWSAN S.A., no necesiten de mano de obra especializada para su colocación o reemplazo, deben ser adquiridos en los Servicios Técnicos Autorizados de acuerdo con listas de precios oficiales y disponibilidad de stock.

DATOS DE LA CASA VENDEDORA DOMICILIO: LOCALIDAD: FECHA DE COMPRA: N° DE FACTURA: ___ **DATOS DEL CLIENTE** DOMICILIO: LOCALIDAD: ACCESORIOS:_ OBSERVACTONES: FECHA:_ S.T.A.:_ DEFECTO:_ REPARACION REALIZADA: ___ _____ PC: _ REPUESTOS CONSUMIDOS: ___ FECHA DE ENTREGA AL USUARIO: __ Conforme del usuario:

IMPORTANTE: AGREGUE SUS DATOS EN EL CERTIFICADO ADJUNTO Y EN EL TALON PARA EL SERVICIO TECNICO, ANTES DE REMITIR ESTE ULTIMO AL SERVICIO TECNICO MAS CERCANO A SU DOMICILIO.

CUPON DATOS DE COMPRA

(PARA SER COMPLETADO POR LA CASA VENDEDORA)

CONTENIDO	MODELO:	SERIE N°:	
DATOS DEL COMPRADOR			
NOMBRE Y APELLIDO:			
TIPO Y N° DE DOCUMENTO:			
LOCALIDAD:		CP:	
TELEFONO:			
FECHA DE COMPRA:			
DATOS DEL VENDEDOR			
COMERCIO DONDE FUE ADQUIRIDO EL PRODUCT	0:		
SUCURSAL:			
NOMBRE Y APELLIDO DEL VENDEDOR:			

Fabrica, Distribuye y Garantiza



Una empresa del Grupo SANYO Electric Co. Ltd.

Roque Pérez 3650 - C1430FBX Cap. Fed. - República Argentina www.sanyo.com.ar



1-710-00317A

NEW SAN S.A. Una empresa del grupo SANYO Electric Co.